


CWB 100 CWB 120

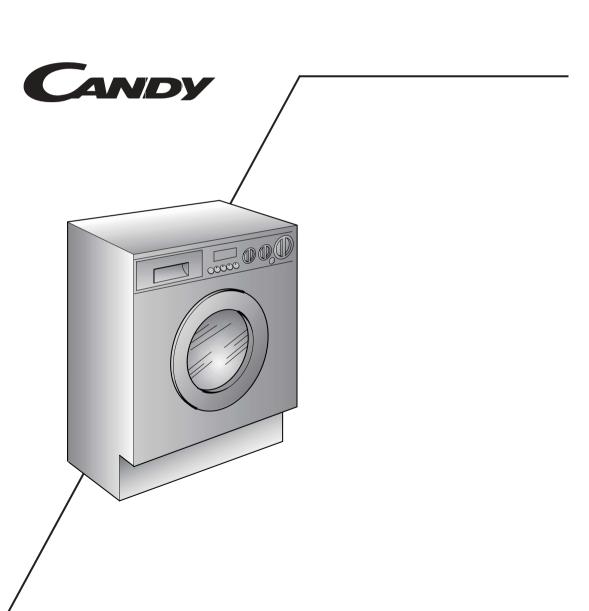

(IT)

TOUS NOS COMPLIMENTS

En achetant cet appareil ménager Candy, vous avez démontré que vous n'acceptez aucun compromis: vous voulez toujours ce qu'il y a de mieux.

Candy a le plaisir de vous proposer cette nouvelle machine à laver qui est le résultat d'années de recherches et d'études des besoins du consommateur. Vous avez fait le choix de la qualité, de la fiabilité et de l'efficacité.

Candy vous propose une large gamme d'appareils électroménagers: machines à laver la vaisselle, machines à laver et sécher le linge, cuisinières, fours à microondes, fours et tables de cuisson, hottes, réfrigerateurs et congélateurs.

Demandez à votre Revendeur le catalogue complet des produits Candy.

Nous vous prions de lire attentivement les conseils contenus dans ce livret. Il contient d'importantes indications concernant les procédures d'installation, d'emploi, d'entretien et quelques suggestions utiles en vue d'améliorer l'utilisation de la machine à laver.

Conservez avec soin ce livret: vous pourrez le consulter bien souvent.

Quand vous communiquez avec Candy, ou avec ses centres d'assistance, veuillez citer le Modèle, le n° et le numéro G (éventuellement).

COMPLIMENTI

Con l'acquisto di questo elettrodomestico Candy; Lei ha dimostrato di non accettare compromessi: Lei vuole il meglio.

Candy é lieta di proporLe questa nuova lavatrice frutto di anni di ricerche e di esperienze maturate sul mercato, a contatto diretto con i Consumatori. Lei ha scelto la qualità, la durata e le elevate prestazioni che questa lavatrice Le offre.


Candy Le propone inoltre una vasta gamma di elettrodomestici: lavatrici, lavastoviglie, lavasciuga, cucine, forni a microonde, forni e piani di cottura, frigoriferi e congelatori.


Chieda al Suo Rivenditore il catalogo completo dei prodotti Candy

La preghiamo di leggere attentamente le avvertenze contenute nel presente libretto in quanto forniscono importanti indicazioni riguardanti la sicurezza di installazione, d'uso, di manutenzione e alcuni utili consigli per il migliore utilizzo della lavatrice.

Conservi con cura questo libretto per ogni ulteriore consultazione.

Quando comunica con la Candy o con i suoi centri di assistenza citi sempre il Modello, il nº e il numero G (se c'è). Praticamente tutto ciò che é citato nel riquadro.

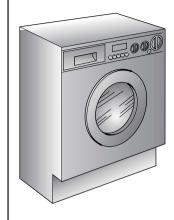

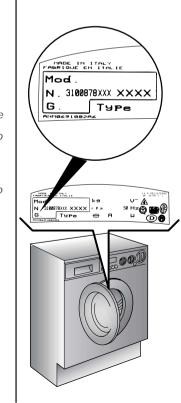

PARABÉNS!

Ao adquirir este electrodoméstico Candy, demonstrou não estar disposta a contentar-se com qualquer coisa: você quer o melhor!

A Candy alegra-se de lhe poder oferecer esta nova máquina de lavar roupa, resultado de anos de investigação e de experiência de mercado, em contacto directo com os nossos clientes. Ao escolher esta máquina, está a escolher a qualidade, a durabilidade e as características excepcionais que ela tem para oferecer.

Mas a Candy orgulha-se ainda da vasta gama de electrodomésticos que coloca à disposição dos seus clientes: máquinas de lavar roupa, máquinas de lavar loiça, máquinas de lavar e de secar, fogões, micro-ondas, fornos e placas de fogão, frigoríficos e congeladores.

Peça ao seu agente da especialidade que lhe dê o catálogo dos electrodomésticos Candy.

Leia este livro de instruções atentamente. Ele contém não só informações importantes sobre a instalação, a utilização e a manutenção seguras da sua máquina, mas também conselhos úteis sobre como tirar o melhor proveito da sua máquina.

Preserve este livro cuidadosamente, mantendo-o à mão para futuras consultas.

Quando contactar o seu agente Candy ou os Serviços de Assistência Técnica refira sempre o modelo e o número da sua máquina, bem como o número G (se aplicável). Todas estas referências se encontram na placadedecaracterísticas da sua máquina.

ENHORABUENA

Con la compra de este electrodoméstico Candy; usted ha demostrado no conformarse con cualquier cosa: usted quiero lo mejor.

Candy se complace en ofrecerle esta nueva lavadora, fruto de años de investigación y de experiencia en el marcado y del contacto directo con los Consumidores. Usted ha escogido la calidad, la duración y las enormes prestaciones que esta lavadora le ofrece.

Candy le ofreces además, una amplia gama de electrodomésticos: lavadoras, lavavajillas, lavadoras-secadoras, cocinas, microondas, hornos y encimeras, frigoríficos y congeladores.

Solicite a su vendedor el catálogo completo de la gama de productos Candy.

Le rogamos lea atentamente la información contenida en este manual ya que proporciona importantes instrucciones sobre seguridad en su instalación, uso, mantenimiento y algunos consejos prácticos para que ested saque el mejor provecho de su lavadora.

Conserve este manual para cualquier consulta posterior. Cuando se ponga en contacto con Candy o con sus centros de Asistencia mencione siempre el Modelo, el n° y el número G (si lo tiene). Es decir todo lo que viene anotado en el recuadro.

OUR COMPLIMENTS

With the purchase of this Candy household appliance, you have shown that you will not accept compromises: you want only the best.

Candy is happy to present their new washing machine, the result of years of research and market experience through direct contact with Consumers. You have chosen the quality, durability and high performance that this washing machine offers.

Candy is also able to offer a vast range of other household appliances: washing machines, dishwashers, washer-dryers, cookers, microwave ovens. Traditional ovens and hobs, refrigerators and freezers.

Ask your local retailer for the complete catalogue of Candy products.

Please read this booklet carefully as it provides important guide lines for safe installation, use and maintenance and some useful advise for best results when using your washing machine.

Keep this booklet in a safe place for further consultation.

When contacting Candy or a Customer Services Centre always refer to the Model, No., and G number (if applicable of the appliance see panel).



| INDEX INDICE CAPITOLO | INDICE | | |
|---|---|---|----------------------------------|
| INDEA INDEC CAPÍTULO | <u>INDICE</u> | <u>ÍNDICE CAPÍTULO</u> | INDEX |
| Avant-propos Prefazione CAPÍTULO CHAPTER | Introdução | Introduccion | Introduction |
| Notes générales à la livraison Note generali alla consegna 1 | Verificações a efectuar quando a máquina lhe for entregue | Notas generales a la entrega | General points on delivery |
| Garantie Garanzia 2 | Garantia | Garantía | Guarantee |
| Mesures de sécurité Prescrizioni di sicurezza 3 | Instruções de segurança | Normas de seguridad | Safety Measures |
| Données techniques Dati tecnici 4 | Dados técnicos | Datos técnicos | Technical Data |
| Mise en place, installation Messa in opera, installazione 5 | Instalação | Puesta en funcionamiento instalación | Setting up and Installation |
| Description des commandes Descrizione comandi 6 | Descrição dos comandos | Descripción de los mandos | Control Description |
| Tableau des programmes Tabella programmi 7 | Tabela de programas de lavagem | Tabla de programas | Table of Programmes |
| Sélection Selezione 8 | Selecção dos programas | Seleción | Selection |
| Tiroir à lessive Cassetto detersivo 9 | Colocação do detergente | Cubeta del detergente | Detergent drawer |
| Le produit Il prodotto 10 | Separação das peças de roupa | El producto | The Product |
| Lavaggio 11 | Lavagem | Lavado | Washing |
| Nettoyage et entretien Pulizia e manutenzione ordinaria 12 | Limpeza e manutenção da máquina | Limpieza y mantenimiento ordinario | Cleaning and routine maintenance |
| Recherche des pannes Ricerca guasti 13 | Eliminação de avarias | Causas de averías | Faults Search |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

NOTES GENERALES

A LA LIVRAISON

CHAPITRE 1



CAPITOLO 1

NOTE GENERALI ALLA CONSEGNA

A la livraison veuillez. Alla consegna controlli che con la macchina ci siano: contrôler que le matériel suivant accompagne la

A) MANUALE

D'ISTRUZIONE

C) CERTIFICATI DI

E) CURVA PER TUBO

F) BACINELLA DETERSIVO

CANDEGGIANTE

SCARICO

LIOUIDO O

CONSERVATELI

GARAN7IA

D) TAPPI

A) LIVRET D'INSTRUCTIONS

machine:

- B) ADRESSES DE SERVICE **APRES VENTE**
- C) CERTIFICAT DE **GARANTIE**
- D) BOUCHONS
- E) COUDES POUR LE TUBE **DE VIDANGE**
- F) BAC POUR LES PRODUITS LESSIVIELS LIQUIDES OU POUR LES **PRODUITS BLANCHISSANTS** LIQUIDES

LES CONSERVER

et contrôler que ce matériel soit en bon état: si tel n'est pas le cas appelez le centre Candy le plus proche.

e controlli che non abbia subito danni durante il trasporto, in caso contrario chiami il centro Candy più vicino.















CAPÍTULO 1

VERIFICAÇÕES A **EFECTUAR QUANDO** A MAQUINA LHE FOR ENTREGUE

Ao receber a máquina. verifique se os sequintes componentes, que deverá manter num local seguro e à mão, lhe foram entregues iuntamente com a máquina:

- A) MANUAL DE INSTRUÇÕES
- C) CERTIFICADO DE **GARANTIA**
- D) TAMPÖES
- E) CURVA PARA O TUBO **DE ESGOTO**
- F) COMPARTIMENTO DE DETERGENTE LÍQUIDO OU BRANOUEADOR LÍOUIDO

COMPONENTES BEM.

GUARDE ESTES CONSÉRVELOS

Verifique iqualmente se a máquina não sofreu quaisquer danos durante o transporte. Caso a máquina esteia danificada entre imediatamente em contacto com o Centro de Assistência Técnica mais próximo.

CAPÍTULO 1

NOTAS GENERALES DE ENTREGA

A la entrega compruebe que con la máquina estén:

- A) MANUAL DE INSTRUCCIONES
- B) DIRECCIONES DE ASISTENCIA TÉCNICA
- C) CERTIFICADOS DE GARANTÍA
- D) TAPONES
- E) CURVAS PARA EL TUBO DE DESAGÜE
- F) DEPÓSITO DETERGENTE LÍQUIDO O BLANOUEADOR.

y compruebe que no haya sufrido desperfectos durante el transporte, en caso contrario llame al centro Candy más cercano.

CHAPTER 1

GENERAL POINTS ON DELIVERY

On delivery, check that the following are included with the machine:

- A) INSTRUCTION MANUAL
- B) CUSTOMER SERVICE **ADDRESSES**
- C) GUARANTEE **CERTIFICATES**
- D) CAPS
- E) BEND FOR OUTLET TUBE
- F) LIQUID DETERGENT OR LIOUID BLEACH COMPARTMENT (CONTAINER)

KEEP THEM IN A SAFE PLACE

Check that the machine has not incurred damage during transport. If this is the case. contact your nearest Candy Centre.



(IT)



CHAPITRE 2

CAPITOLO 2

GARANTIE

GARANZIA

L'appareil est accompagné par un certificat de àrantie.

GIAS SERVICE

0903-99109

6 0848-780.780 **CH**


di garanzia che Le permette di usufruire gratuitamente del Servizio di Assistenza Tecnica.

corredatoda un certificato

L'apparecchio é



GIAS SERVICE 199.123.123 0848.780.780 01805-625562 DE)

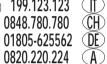

CAPÍTULO 2

GARANTIA CONDIÇÕES DE GARANTIA

Este electrodoméstico está abrangido por uma Garantia. Para beneficiar desta garantia deverá apresentar o certificado de "Garantia Internacional", devidamente preenchido com o nome e morada do consumidor final, modelo e número de série do aparelho e data de compra, além de devidamente autenticado pelo lojista. Este documento ficará sempre na posse do consumidor. Durante o período de Garantia os Serviços de Assistência Técnica efectuarão a reparação de qualquer deficiência no funcionamento do aparelho resultante de defeito de fabrico. A Garantia não inclui deslocações a casa do cliente, que serão debitadas de acordo com a taxa de deslocação em vigor a cada momento. Exceptua-se a 1a deslocação se se efectuar no primeiro mês de vigência da Garantia, que será gratuita.

- À Garantia não inclui: - Anomalias ocasionadas por mau trato, negligência ou manipulação contrária às instruções contidas no manual, modificação ou incorporação de peças de procedência diferente da do aparelho, aplicadas por serviços técnicos não autorizados.
- Defeitos provocados por curto--circuito ou injúria mecânica. - Qualquer serviço de instalação
- ou explicação do funcionamento do aparelho em casa do cliente.
- Indemnizações por danos pessoais ou materiais causados directa ou indirectamente.
- Troca do aparelho.

Serviço Pós-Venda

Com o objectivo de satisfazer cada vez mais o consumidor final, colocamos à vossa disposição a nossa Rede Nacional de Assistência Técnica, com pessoal técnico devidamente especializado.

GARANTIA

CAPÍTULO 2

El aparato va acompañado de un Certificado de Garantía de 24 meses

SERVICIO POST VENTA 902. 100. 150

GUARANTEE

CHAPTER 2

The appliance is supplied with a quarantee certificate which allows free use of the Technical Assistance Service. CAPITOLO 3

MESURES DE SECURITE

CHAPITRE 3

ATTENTION: EN CAS D'INTERVENTION DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN

- Débrancher la prise de courant.
- Fermer le robinet d'alimentation d'eau.
- Toutes les machines Candy sont pourvues de mise à la terre.

Vérifier que l'installation électrique soit alimentée par une prise de terre, en cas contraire demander l'intervention du personnel qualifié.

Cet appareil est conforme aux directives 89/336/EEC, 73/23/EEC et modifications successives.

- Ne pas toucher l'appareil pieds nus.
- Autant que possible éviter l'usage de rallonges dans les salles de bains ou les douches.

ATTENTION: PENDANT LE LAVAGE L'EAU PEUT ATTEINDRE 90°C.

• Avant d'ouvrir le hublot vérifier que le tambour soit sans eau.

<u>PRESCRIZIONI DI</u> <u>SICUREZZA</u>

(IT)

ATTENZIONE:
PER QUALSIASI
INTERVENTO DI PULIZIA
E MANUTENZIONE
DELLA LAVATRICE

- Tolga la spina.
- Chiuda il rubinetto dell'acqua.
- La Candy correda tutte le sue macchine di messa a terra.


Si assicuri che l'impianto elettrico sia provvisto di messa a terra in caso contrario richieda l'intervento di personale qualificato.

Apparecchio conforme alle Direttive Europee 89/336/CEE, 73/23/CEE e successive modifiche.

- Non tocchi l'apparecchio con mani, piedi bagnati o umidi.
- Non usi l'apparecchio a piedi nudi.
- Non usi, se non con particolare cautela, prolunghe in locali adibiti a bagno o doccia.

ATTENZIONE: DURANTE IL LAVAGGIO L'ACQUA PUO' ANDARE A 90°C.

• Prima di aprire l'oblò si assicuri che non vi sia acqua nel cestello.

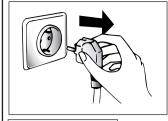












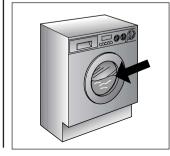



CAPÍTULO 3

INSTRUÇÕES DE SEGURÂNÇA

IMPORTANTE: ESTAS INSTRUÇÕES SÃO EXTREMAMENTE IMPORTANTES PARA TODAS AS OPERAÇÕES DE LIMPEZA E DE MANUTENÇÃO.

- Deslige o aparelho da corrente, retirando a ficha do respectivo cabo de alimentação da tomada.
- Feche a torneira de alimentação de água.
- Todos os electrodomésticos Candy têm ligação à terra. Assegure-se de que a instalação eléctrica a que a máquina está ligada se encontra devidamente ligada à terra. Se tiver dúvidas ou a instalação eléctrica não estiver devidamente ligada à terra, peça a um electricista qualificado que proceda à verificação e eventualmente à ligação da instalação à terra.
- Este aparelho está em conformidade com as directivas europeias 89/336/CEE, 73/23/CEE e respectivas alterações posteriores.
- Nunca toque no equipamento com as mãos ou os pés molhados ou húmidos.
- Não utilize os seus electrodomésticos quando estiver descalça.
- Evite usar cabos de extensão em compartimentos com banheira ou chuveiro; se, eventualmente, tiver de optar por essa solução, faça-o com o maior cuidado.

ATENÇÃO: DURANTE O CICLO DE LAVAGEM A ÁGUA PODE ATINGIR UMA TEMPERATURA DE 90°C.

• Antes de abrir a porta da máquina de lavar roupa certifique-se de que o tambor já não tem água.

ES

CAPÍTULO 3

<u>NORMAS DE</u> SEGURIDAD

ATENCION: PARA CUALQUIER TRABAJO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Desenchúfela.
- Cierre el grifo del agua.
- Candy provede a todas sus máquinas de toma de tierra.

Asegúrese de que la instalación electrica tenga toma de tierra, en caso contrario llame a un Servicio cualificado.

Estos aparatos cumplen con las Directivas EEC 89/336, EEC 73/23 y modificaciónes siguientes.

- No toque el aparato con las manos, los pies mojados o húmedos.
- No use el aparato estando descalzo.
- No use, si no es con especial cuidado, alargos en cuartos de baño o aseos.

ATENCION: DURANTE EL LAVADO EL AGUA PUEDE ALCANZAR LOS 90°C.

 Antes de abrir el ojo de buey, asegúrese de que no haya agua en el tambor. CHAPTER 3

SAFETY MEASURES

IMPORTANT: FOR ALL CLEANING AND MAINTENANCE WORK

- Remove the plug
- Turn off the water inlet tap.
- All Candy appliances are earthed. Ensure that the main electricity circuit is earthed. Contact a qualified electrician if this is not the case.

This appliance complies with Directives 89/336/EEC, 73/23/EEC and following changes.

- Do not touch the appliance with wet or damp hands or feet.
- Do not use the appliance when bare-footed.
- Extreme care should be taken if extension leads are used in bathrooms or shower rooms. Avoid this where possible.

WARNING: DURING THE WASHING CYCLE, THE WATER CAN REACH A TEMPERATURE OF 90°C.

• Before opening the washing machine door, ensure that there is no water in the drum.




- Ne pas utiliser d'adaptateurs ou de prises multiples.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé sans surveillance.
- Pour débrancher la prise, ne pas tirer sur le câble.
- Ne pas laisser la machine exposée aux agents atmosphériques (pluie, soleil, etc...).
- En cas de déménagement ne jamais soulever la machine par les boutons ou par le tiroir des produits lessiviels.
- Pendant le transport ne pas appuyer le hublot sur le chariot.

Important!

Les ouvertures à la base de l'appareil ne doivent en aucun cas être obstruées par des tapis, moquette ou autres objets.

- 2 personnes pour soulever la machine (voir dessin).
- En cas de panne et/ou de mauvais fonctionnement éteindre la machine, fermer le robinet d'alimentation d'eau et ne pas toucher à la machine. Pour toute réparation adressez-vous exclusivement à un centre d'assistance technique Candy en demandant des pièces de rechange certifiées constructeur. Le fait de ne pas respecter les indications susmentionnées peut compromettre la sécurité de l'appareil.
- Si le remplacement du câble d'alimentation s'avère nécessaire, il devra être remplacé par un câble special fourni par le service après-vente.

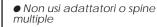


(IT)

- Non permetta che l'apparecchio sia usato dai bambini o da incapaci, senza sorveglianza.
- Non tiri il cavo di alimentazione, o l'apparecchio stesso, per staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non lasci esposto l'apparecchio ad agenti atmosferici (pioggia, sole, ecc...).
- In caso di trasloco non la sollevi mai dalle manopole o dal cassetto del detersivo.
- Durante il trasporto non appoggi mai l'oblò al carrello.

Importante!

Nel caso si installi l'apparecchio su un pavimento ricoperto da tappeti o con moquette, si deve fare attenzione che le aperture di ventilazione alla base dell'apparecchio non vengano ostruite.

- Sollevarla in due persone come illustrato in figura.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento dell'apparecchio, lo spenga, chiuda il rubinetto dell'acqua e non manometta l'elettrodomestico. Per l'eventuale riparazione si rivolga solamente a un centro di Assistenza Tecnica Candy e richieda l'utilizzo di ricambi originali. Il mancato rispetto di quanto sopra può compromettere la sicurezza dell'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione risultasse danneggiato, dovrà essere sostituito da un cavo speciale disponibile presso il servizio di Assistenza Tecnica.

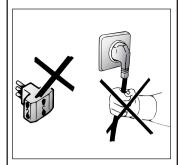







- Não utilize adaptadores ou fichas múltiplas.
- Não deixe que crianças (ou adultos incapazes de operarem com electrodomésticos) usem os equipamentos sem supervisão.
- Nunca puxe pelo cabo ou pelo próprio electrodoméstico para retirar a ficha do electrodoméstico da tomada.
- Proteja o seu electrodoméstico dos elementos (chuva, sol, etc.).
- Se tiver de deslocar a sua máquina ou de a mudar de lugar, nunca pegue nela pelos botões ou pela gaveta para detergente.
- Durante o transporte nunca deite a máquina sobre o lado da porta.

Atenção: Se o electrodoméstico for instalado num local alcatifado, deverá assegurarse de que as aberturas de ventilação inferiores não fiquem tapadas ou obstruídas.

- Tal como a figura ilustra, a máquina deverá ser sempre erguida por duas (2) pessoas.
- Se a sua máquina se avariar ou deixar de trabalhar correctamente, deslique-a, feche a alimentação de água e não tente repará-la. Qualquer trabalho de reparação deverá ser sempre feito por um técnico autorizado Candy, devendo sempre ser instaladas peças sobressalentes originais. O incumprimento desta norma poderá acarretar sérias consequências para a segurança dos equipamentos.
- Se o cabo de alimentação de energia, a ser ligado à rede, estiver danificado, deverá ser substituido por um cabo específico, que poderá adquirir directamente aos serviços de Assistência Técnica Candy.

- No use adaptadores o enchufes múltiples.
- No permita la manipulación del aparato a niños o incapacitados, sin vigilancia.
- No tire del cable de alimentación, ni del aparato, para desconectar la toma de corriente.
- No deje el aparato a la intemperie o expuesto a la acción de los agentes atmosfericos (lluvia, sol, etc..).
- En caso de traslado no la sujete nunca por los mandos ni por la cubeta de detergente.
- Durante su transporte no apoye el ojo de buey en la carretilla.

Importante!

Si se va a instalar el aparato sobre una alfombra o moqueta, es necesario tener cuidado para evitar que se obstruyan las rejillas de ventilación situadas en la base de la layadora.

- Levántela ayudado por otra persona tal como aparece en la figura.
- En caso de avería y/o mal functionamiento del aparato, desconéctelo, cierre el grifo del agua y no manipule el electrodoméstico. Para su eventual reparación diríjase únicamente a un centro de Asistencia Técnica Candy y solicite el uso de recambios originales. El incumplimiento de estas sugerencias puede comprometer la seguridad del aparato.
- Si el cable de alimentación resultase dañado, tendrá que ser sustituido por un cable especial disponible en el servicio de asistencia técnica.


- Do not use adaptors or multiple plugs.
- Do not allow the appliance to be used by children or the incompetent without due supervision.
- Do not pull the mains lead or the appliance itself to remove the plug from the socket.
- Do not leave the appliance exposed to atmospheric agents (rain, sun etc.)
- In the case of removal, never lift the appliance by the knobs or detersive drawer.
- During transportation do not lean the door against the trolley.


Important!

When the appliance location is on carpet floors, attention must be paid so as to ensure that there is no obstruction to the bottom vents.

- Lift the appliance in pairs as illustrated in the diagram.
- In the case of failure and/or incorrect operation, turn the washing machine off, close the water inlet tap and do not tamper with the appliance. Contact a Candy Technical Assistance Centre for any repairs and ask for original Candy spare parts. Avoidance of these norms may compromise the safety of the appliance.
- Should the supply cord (mains cable) be demaged, this is to be replaced by a specific cable available from the after sales service centre.



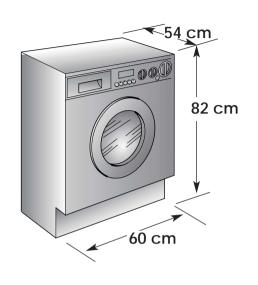

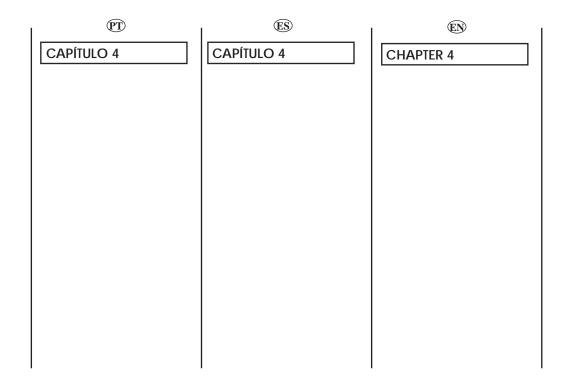

| DONNÉES TECHNIQUES | DATI TECNICI | | |
|---|--------------------------------------|---------|-----------------------|
| CAPACITE DE LINGE SEC | CAPACITA' DI BIANCHERIA ASCIUTTA | kg | 6 |
| EAU NIVEAU NORMAL | ACQUA LIVELLO NORMALE | 1 | 6÷15 |
| PUISSANCE ABSORBEE | POTENZA ASSORBITA | W | 2150 |
| CONSOMMATION ENERGIE (PROG. 90°C) | CONSUMO DI ENERGIA (PROG. 90°C) | kWh | 1,8 |
| AMPERAGE | AMPERE DEL FUSIBILE DELLA RETE | А | 10 |
| ESSORAGE | GIRI DI | CWB 100 | 1000 |
| (Tours/min.) | CENTRIFUGA (giri/min.) | CWB 120 | 1200 |
| PRESSION DANS L'INSTALLATION HYDRAULIQUE | PRESSIONE NELL'IMPIANTO IDRAULICO | МРа | min. 0,05 max. 0,8 |
| TENSION | TENSIONE | V | 230 |

| DADOS TÉCNICOS | DATOS TÉCNICOS | TECHNICAL DATA |
|-----------------------------------|---|------------------------------------|
| CARGA MÁXIMA (ROPA SECA) | CAPACIDAD DE ROPA SECA | MAXIMUM WASH LOAD DRY |
| NÍVEL DE ÁGUA NORMAL | NIVEL NORMAL DE AGUA | NORMAL WATER LEVEL |
| POTÊNCIA ABSORVIDA | POTENCIA ABSORBIDA | POWER INPUT |
| CONSUMO DE ENERGIA (PROG. 90°) | CONSUMO DE ENERGÍA (PROG. 90°C) | ENERGY CONSUMPTION (PROG. 90°C) |
| FUSÍVEL | AMPERIOS DEL FUSIBLE DE LA RED | POWER CURRENT FUSE AMP |
| VELOCIDADE DE ROTAÇÃO (r.p.m.) | REVOLUCIONES DE CENTRIFUGADO (Rev./min.) | SPIN r.p.m. |
| PRESSÃO DO SISTEMA HIDRÁULICO | PRESIÓN EN EL CIRCUITO HIDRÁULICO | WATER PRESSURE |
| TENSÃO | TENSION | SUPPLY VOLTAGE |

CHAPITRE 5



CAPITOLO 5

MISE EN PLACE INSTALLATION

Placer la machine sur le lieu d'utilisation sans le socle d'emballage.

Couper les colliers serre-tubes

Dévisser la vis centrale (A): dévisser les 4 vis latérales (B) et enlever l'axe (C).

Dévisser les 2 baquettes (D) et retirer les. Les 2 éléments en plastique vont tomber à l'intérieur de la machine.

Incliner la machine en avant, retirer les éléments en plastique et enlever les sachets en plastique qui contennent les 2 arrêts en polystyrène qui se trouvent sur les 2 côtés en tirant vers le bas.

Reboucher les trous en utilisant les tampons que vous trouverez dans le sachet contenant ce livret d'instruction.

ATTENTION: NE PAS LAISSER À LA PORTÉE DES ENFANTS **DES ELEMENTS** D'EMBALLAGE QUI PEUVENT CAUSER DES RISQUES.

MESSA IN OPERA INSTALLAZIONE

Porti la macchina vicino al luogo di utilizzo senza il basamento dell'imballo

Tagli le fascette fermatubo


Svitare la vite centrale (A): svitare le 4 viti laterali (B) e rimuovere la traversa (C).

Svitare i 2 tiranti (**D**) e rimuoverli. Così fàcendo cadranno all'interno della macchina 2 distanziali in plastica.


Inclinare la macchina in avanti, togliere i distanziali in plastica e sfilare i sacchetti in plastica che contengono i 2 blocchetti in polistirolo posti sui due lati, tirando verso il basso.

Richiudere i fori utilizzando i tappi racchiusi nella busta istruzioni.


ATTENZIONE: NON LASCI ALLA PORTATA DI BAMBINI **GLI ELEMENTI** DELL'IMBALLAGGIO IN QUANTO POTENZIALI FONTI DI PERICOLO.

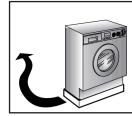



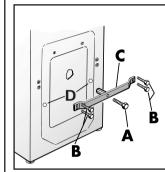



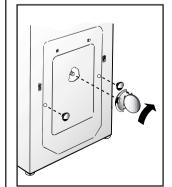



CAPÍTULO 5

INSTALAÇÃO

Coloque a máquina, sem a base da embalagem, perto do local onde vai ficar permanentemente instalada.

Corte a tira que prende os tubos e o cabo eléctrico.

Desaperte o parafuso central (A): desaperte os quatro parafusos laterais (B) e retire a barra (C).

Desaparafusar os 2 tirantes (D) e removê-los. Assim fazendo ao interior da máquina 2 distanciais em plástico.

Com a ajuda de outra pessoa incline o aparelho para a frente, tire os distanciais em plástico e solte os sacos de plástico contendo os dois blocos de esferovite de ambos os lados, puxando-os para baixo.

Tape os orificios com os tampões fornecidos juntamente com a máquina, no envelope que contém o manual de instrucões.

ATENCÃO: NÃO DEIXE A EMBALAGEM DA MÁQUINA OU OS SEUS **COMPONENTES AO** ALCANCE DE CRIANÇAS: ELA É UMA POTENCIAL FONTE DE PERIGO.

CAPÍTULO 5

PUESTA EN

del embalaje.

INSTALACIÓN

FUNCIONAMIENTO

Ponga la máquina cerca

del lugar de uso sin la base

CHAPTER 5

SETTING UP INSTALLATION

Move the machine near its permanent position without the packaging base.

Corte las cintas del tubo. Cut tube-holding straps.

Desenroscar el tornillo central (A); desenroscar los screws (B) and remove the 4 tornillos laterales (B) v cross piece (C). extraer el travesaño (C).

Soltar los 2 tirantes (D) y retirarlos. Al hacerlo caerán dentro de la lavadora 2 separadores de plástico.

Inclinar la lavadora hacia adelante, retirar los separadores de plástico y sacar los sacos de plástico que contienen los dos protectores de plástico puestos sobre 2 lados, tirando hacia abajo.

Tapar los orificios con los tapones que se encuentran en la bolsa con las instrucciones.

ATENCIÓN: NO DEJE AL ALCANCE **DE LOS NIÑOS LOS ELEMENTOS DE EMBALAJE YA QUE PUEDEN SER** PELIGROSOS.

Unscrew the central screw (A): unscrew the 4 lateral

Unscrew the two rods (**D**) and remove them. Two plastic spacers will fall inside the machine.

Lean the machine forward. remove the mentioned plastic spacers and remove the plastic bags containing the two polystyrene blocks at the sides, pulling downwards.

Stop the holes using the plugs that you will find inside the bag containing the instruction booklet.

WARNING: DO NOT LEAVE THE PACKAGING IN THE **REACH OF CHILDREN** AS IT IS A POTENTIAL SOURCE OF DANGER.







Appliquer la feuille supplémentaire sur le fond comme dans la figure.

Raccorder le tuyau d'arrivée d'eau au robinet.

L'appareil doit être relié à l'arrivée d'eau exlusivement avec les tuyaux fournis . Ne pas réutiliser les anciens tuyaux.

ATTENTION: NE PAS OUVRIR LE ROBINET

Approcher la machine contre le mur en faisant attention à ce que le tuyau n'ait ni coudes ni étranglements.

Raccorder le tuyau de vidange au rebord de la baignoire ou, mieux encore, à un dispositif fixe d'évacuation, hauteur mini. 50 cm, et de diamètre supérieur au tuyau de la machine à laver. En cas de besoin, utiliser le coude rigide livré avec la machine.



Applichi il foglio di polionda sul fondo come mostrato in figura.


Allacci il tubo dell'acqua al rubinetto.


L'apparecchio deve essere connesso alla rete idrica solo con i nuovi tubi di carico forniti in dotazione. I vecchi tubi di carico non devono essere riutilizzati.


ATTENZIONE: NON APRA IL RUBINETTO

Accosti la lavatrice al muro facendo attenzione che non vi siano curve o strozzature, allacci il tubo di scarico al bordo della vasca.

o meglio a uno scarico fisso; altezza minima 50 cm, di diametro superiore al tubo della lavatrice. In caso di necessità utilizzare la curva rigida in dotazione.

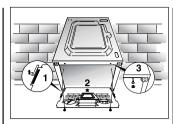

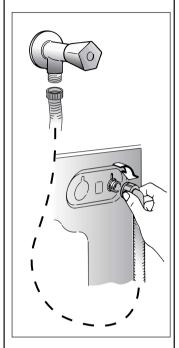

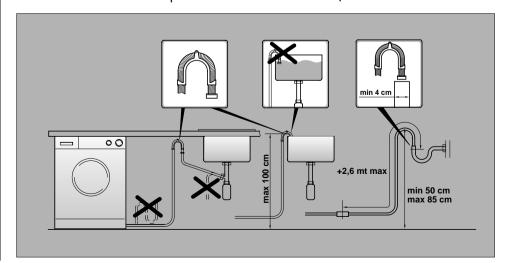



Fixe a placa de material ondulado no fundo da maquina, da forma indicada na figura.

Ligue a mangueira de admissão de água à torneira de alimentação.

Os acessórios devem estar ligados à torneira da água, usando mangueiras novas. As mangueiras não devem ser reutilizadas.

ATENÇÃO: NÃO ABRA A TORNEIRA!

Encoste a máquina à parede.

Prenda o fim da mangueira de esgoto por cima da borda da bacia ou do tubo de descarga, assegurando-se de que não esteja torcida ou dobrada.

Sempre que possível, utilize um tubo de esgoto fixo com um diâmetro superior ao da mangueira de esgoto da máquina de lavar, a fim de permitir a saída do ar.
O topo da mangueira de esgoto deverá estar a uma altura mínima de 50 cm.

Se necessário use a curva rígida fornecida juntamente com a máquina.



Aplique la lamina de polionda como se muestra en la figura.

Conecte el tubo del agua al grifo.

El aparato debe ser conectado a la red hidraulica sólo con los nuevos tubos de carga disponibles en dotación. Los viejos tubos de carga no tienen que ser reutilizados.

estra

Fix the sheet of corrugated material on the bottom as shown in picture.

Connect the fill hose to the tap.

The appliance must be connected to the water mains using new hose-sets. The old hose-sets should not be reused.

ATENCIÓN: NO ABRA EL GRIFO.


Acerque la lavadora a la pared procurando que no se formen curvas o estrangulamientos, fije el tubo desagüe al borde de la pila.


o mejor aún, a un desagüe fijo, con un diámetro mayor que el del tubo de la lavadora, a una altura mínima de 50 cm. En caso necesario, utilice la curva rígida adjunta.

IMPORTANT: DO NOT TURN THE TAP ON AT THIS TIME.


Position the washing machine next to the wall. Hook the outlet tube to the edge of the bath tub, paying attention that there are no bends or contractions along the tube.

It is better to connect the discharge hose to a fixed outlet of a diameter greater than that of the outlet tube and at a height of min. 50 cm. If is necessary to use the plastic sleeve supplied.

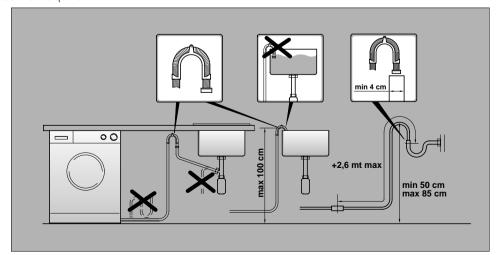

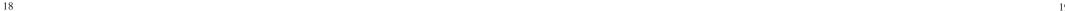

| FR | I IT | I I | Į PT | ES | (EN) |
|--|---|-----|--|---|--|
| Mettre la machine à niveau en reglant les pieds del' avant. | Livelli la macchina con i piedini anteriori. | | Nivele a máquina regulando a altura dois pés dianteiros. | Nivele la máquina con las patas delantares | Use front feet to level the machine with the floor. |
| a) Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre l'écrou de façon à dévérouiller la vis du pied. | a) Girare in senso orario il dado per sbloccare la vite del piedino. | A | a) Rode a porca no sentido dos ponteiros do relógio para soltar a rosca de fixação do pé. | a) Girar la tuerca en el sentido de las agujas del reloj para desbloquear el tornillo del pie. | a) Turn the nut clockwise to release the screw adjuster of the foot. |
| b) Tourner le pied et le faire monter ou descendre jusqu'à obtenir une parfaite adhérence au sol. | b) Ruotare il piedino e farlo scendere o salire fino ad ottenere la perfetta aderenza al suolo. | B | b) Rode a pé para o erguer ou baixar até estar firmemente assente no chão. | b) Girar el pie y hacerlo bajar o subir hasta conseguir su perfecta adherencia al suelo. | b) Rotate foot to raise or lower it until it stands firmly on the ground. |
| c) Enfin bloquer le pied en revissant l'écrou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et le faire adhérer au fond de la machine. | c) Bloccare infine il piedino riavvitando il dado in senso antiorario, fino a farlo aderire al fondo della lavatrice. | C | c) Fixe o pé nessa posição rodando a porca no sentido contrário co dos ponteiros do relógio até embater no fundo da máquina. | c) Bloquear el pie girando la tuerca en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se adhiera al fondo de la lavadora. | c) Lock the foot in position by turning the nut anticlockwise until it comes up against the bottom of the machine. |
| Vérifier que la manette soit sur la position "OFF" et que le hublot soit fermé. | Si assicuri che la manopola sia in posizione "OFF" e l'oblò sia chiuso. | | Assegure-se que o botão está em posição de desligado (OFF) e a porta está fechada. | Verificar que el mando de los porgramas esté en posición OFF y que la escotilla esté cerrada. | Ensure that the knob is on the "OFF" position and the load door is closed |
| Brancher la prise. | Inserisca la spina. | | Ligue a máquina à corrente, inserindo a ficha do respectivo cabo de alimentação na tomada. | Enchúfela. | Insert the plug. |
| Une fois l'appareil installé, la prise électrique doit rester accessible. | L'apparecchio deve essere posto in modo che la spina sia accessibile ad installazione avvenuta. | | Depois da instalação, os acessórios devem estar posicionados, pelo que a tomada deve estar num local acessível. | El aparato tiene que ser colocado de forma que el enchufe sea accesible una vez instalado. | After installation, the appliance must be positioned so that the plug is accessible. |
| 20 | | | | | 21 |

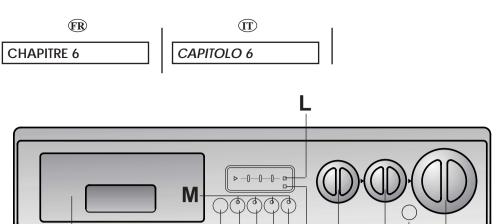

C DEFG

COMANDI

Tasto apertura oblò

Spia porta bloccata

Tasto Avvio/pausa

Tasto Super Rapido

Tasto Stiro Facile

Tasto Partenza Differita

Tasto Super Risciacquo

Manopola Regolazione Centrifuga

Manopola Regolazione temperatura

Manopola programmi di lavaggio con OFF

Cassetto detersivo

Spie tempo restante

Spie tasti

| | ı |
|--|---------|
| | 1 |
| | |
| | 1 |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Ν

Α

В

C

D

E

G

Н

M

N

P

CAPÍTULO 6

| <u>DESCRIÇÃO</u> | | |
|---|---|--|
| DOS COMANDOS | CUADRO DE MANDOS | <u>CONTROLS</u> |
| Tecla de abertura da porta | Botón de apertura del ojo de buey | Door open button |
| Indicador de fecho de porta | Piloto seguridad puerta | Door locked indicator light |
| Botão início (START) | Tecla Start/Pausa | Start button |
| Botão de início de funcionamento retardado | Tecla "Inicio diferido" | Start Delay button |
| Botão de Activação do Programa Super Rápido | Tecla Super Rápido | Super Rapid Button |
| Botão Extra Enxaguamento | Tecla Super Aclarado | Extra Rinse Button |
| Botão para roupa engomar fácil | Tecla "Fàcil Plancha" | Crease Guard button |
| Regulador de Velocidade | Regulador de Velocidad | spin speed control |
| Botão de Selecção da Temperatura de Lavagem | Selector Para Regular la Temperatura de Lavado | Wash Temperature Control Knob |
| Indicador luminoso do tempo remanescente | Pilotos de tiempo restante | Time countdown system |
| Luzes das teclas | Pilotos de las teclas | Buttons indicator light |
| Botão de selecção do programa de lavagem com a posição OFF | Mando selector de programas con posición de "OFF" | Timer knob for wash programmes with OFF position |
| Gaveta para detergente | Cubeta del detergente | Detergent drawer |
| I | I | l |

(ES)

CAPÍTULO 6

CHAPTER 6

COMMANDES

porte

Touche ouverture porte

Touche marche/pause

Touche Départ Différé

Touche Super Rapide

Touche Super Rinçage

Essorage variable

Touche Repassage Facile

Manette de reglage de la temperature de lavage


Indicateur lumineux temps restant

Manette des programmes de lavage avec OFF

Les voyants des touches

Bacs à produits

Temoin de verrouillage de

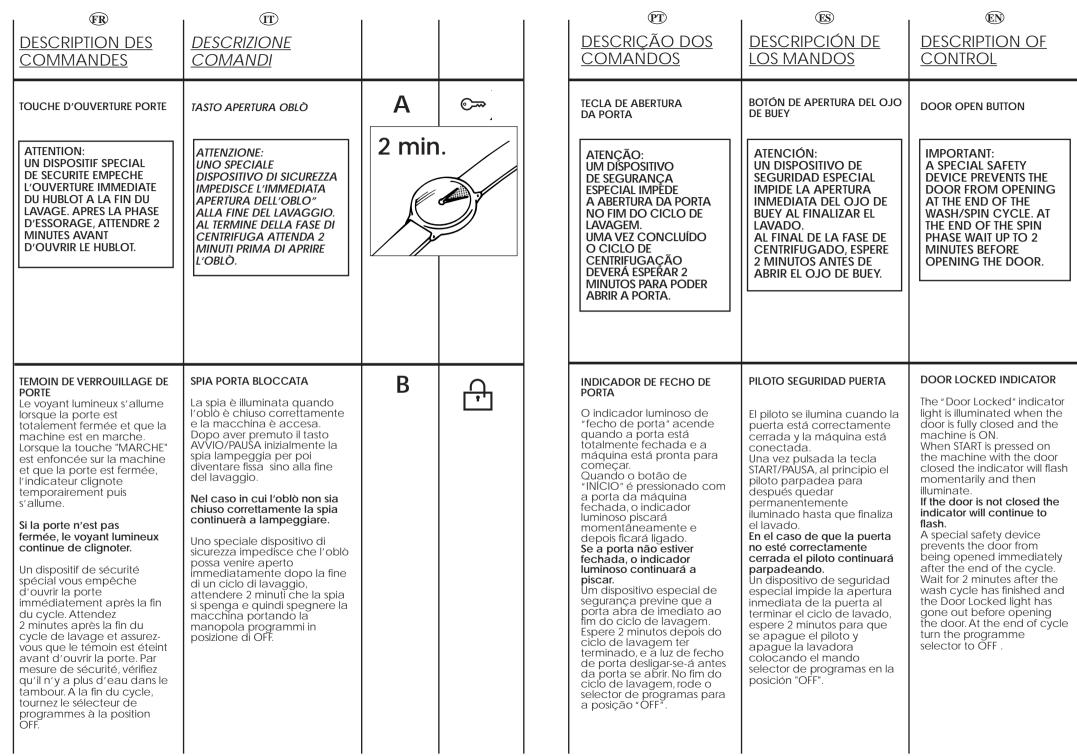

TOUCHE MARCHE/PAUSE

Après avoir sélectionné un programme attendre que le témoin "STOP" commence à clignoter avant de presser la touche MARCHE

Appuyez sur la touche pour commencer le cycle (une voyant s'allumera).

ATTENTION: LORSQUE LA TOUCHE START A ETE ENCLENCHEE L'APPAREIL NE COMMENCERA LE CYCLE QU'APRES QUELQUES SECONDES.

CHANGER LA PROGRAMMATION APRES LE DEMARRAGE DE LA MACHINE (PAUSE)

Il est possible d'arrêter momentanément le programme pendant le cycle de lavage, en maintenant le bouton "MARCHE/PAUSE" enfoncé pendant environ deux secondes. Lorsque la machine est en mode de pause, les voyants des touches d'options et du temps restant du programme clignotent.

Le voyant lumineux "Témoin de verrouillage de porte " reste allumé pendant environ 2 minutes. Il est possible d'ouvrir la porte une fois le voyant lumineux éteint. Pour relancer le programme, appuyez une nouvelle fois sur le bouton "MARCHE".

ANNULATION D'UN PROGRAMME SELECTIONNÉ

Pour annuler le programme, le sélecteur doit être mis sur la position OFF. Sélectionnez un nouveau programme et mettez-le en marche, comme expliqué cidessus.

TASTO AVVIO/PAUSA

Dopo avere selezionato un programma attendere che la spia "STOP" inizi a lampeggiare prima di premere il tasto AVVIO

Premere per avviare il ciclo impostato con la manopola programmi (a seconda del ciclo impostato si illuminerà una delle spie).

NOTA: DOPO AVERE AVVIATO LA LAVABIANCHERIA CON IL TASTO START SI DOVRÀ ATTENDERE ALCUNI SECONDI AFFINCHÉ LA MACCHINA INIZI IL PROGRAMMA.

MODIFICARE IMPOSTAZIONI DOPO AVVIO DEL PROGRAMMA (PAUSA)

Dopo l'avvio del programma possono essere modificate solo le regolazioni e le opzioni ramite i tasti opzione. Tenere il tasto "START/PAUSA" premuto per circa 2 secondi, il lampeggio delle spie dei tasti funzione e di una spia del tempo restante indica che la macchina è in pausa, modifichi quanto desiderato e prema nuovamente il tasto "START/PAUSA" annullando l'intermittenza.

Se si desidera aggiungere o togliere capi durante il lavaggio, attendere DUE minuti affinché il dispositivo di sicurezza liberi il blocco dell'oblò e ne permetta l'apertura.
Effettuata la manovra, dopo aver richiuso l'oblò e premuto il tasto START/PAUSA, la macchina ripartirà dal punto in cui era stata fermata.

CANCELLAZIONE PROGRAMMA IMPOSTATO

E' possibile cancellare in qualsiasi momento il programma portando la manopola programmi in posizione di OFF.

START/ PAUSA

BOTÃO INÍCIO (START)

Antes de iniciar o programa, espere que o indicador luminoso "STOP" acenda, pressionando o botão "START".

Pressione para começar o ciclo seleccionado (ao seleccionar um ciclo, um indicador luminoso acenderá).

NOTA: DEPOIS DE ACCIONAR O BOTÃO DE INÍCIO, ESTE, DEMORARÁ ALGUNS SEGUNDOS PARA COMEÇAR A TRABAÍ HAR

Alterar a programação após o início do programa (PAUSA)

O programa pode ser colocado no modo PAUSA a qualquer momento durante o ciclo de lavagem, pressionando a tecla "Start/Pause" durante dois segundos. Quando a máguina está no modo pausa, os indicadores luminosos "Tempo Remanescente" e teclas de opções piscarão. Para recomeçar o programa, pressione novamente o botão "INÍCIO / PAUSA".

Se desejar alargar ou anular a duração de lavagem, espere 2 minutos até abrir a porta em segurança. Após ter feito essa escolha, feche a porta, pressione o botão de Início, e este continuará a funcionar até ao fim.

CANCELANDO O PROGRAMA

Para cancelar o programa, deverá rodar o selector de programas para a posição "OFF"

TECLA START/PAUSA

Después de haber seleccionado un programa, espere que la luz "STOP" inicie su intermitencia antes de accionar la tecla INICIO (START).

Apretar para iniciar el ciclo seleccionado con el mando de programas (según el ciclo introducido se iluminarán una de los indicadores)

NOTA: DESPUÉS DE HABER APRETADO LA TECLA START, SE NECESITAN UNOS SEGUNDOS PARA QUE LA LAVADORA INICIE EL PROGRAMA.

MODIFICAR LA PROGRAMACIÓN DESPUÉS DEL INICIO DEL PROGRAMA (PAUSA)

Después del inicio del programa pueden ser modificados sólo las opciones y parámetros mediante las teclas función. Mantener pulsado la tecla

"START/PAUSA" cerca de 2 segundos, la intermitencia de los indicadores de las teclas función y del indicador del tiempo restante indican que la lavadora está en pausa, modificar lo que se desee y poseteriormente accionar nuevamente la tecla "START/PAUSA" anulando así la intermitencia.

Si se desea añadir o extraer colada durante el lavado, desactivar la tecla START, y esperar DOS minutos hasta que el dispositivo de seguridad libere el bloqueo de la escotilla Efectuada la operación, después de haber cerrado la escotilla y apretado la tecla START, la lavadora volverá a iniciar el lavado desde el punto en que fué parada.

CANCELAR PROGRAMA SELECCIONADO

Es possible cancelar el programa de lavado en cualquier momento llevando el selector a la posición

START BUTTON

When a programme is selecting, wait for the "STOP" indicator light to flash before pressing the START button.

Press to start the selected cycle (according to the selected cycle one indicator lights will go on).

NOTE: WHEN THE START BUTTON HAS BEEN PRESSED, THE APPLIANCE CAN TAKE FEW SECONDS BEFORE STARTS WORKING.

CHANGING THE SETTINGS AFTER THE PROGRAMMES HAS STARTED (PAUSE)

The programme may be paused at any time during the wash cycle by holding down the "Start/Pause" button for about two seconds. When the machine is in the paused mode, the indicator light "Time countdown" and option buttons will flash.


To restart the programme, press the START button once again.

If you wish to add or remove items during washing, wait 2 minutes until the safety device unlocks the door. When you have carried out the manoeuvre, close the door, press START button and the appliance will continue working where it left off.

CANCELLING THE PROGRAMME

To cancel the programme the programme selector should be rotated to the OFF position.

| Į (FR) | | I | 1 1 | PT | ES | EN |
|--|--|---|-----|--|--|---|
| Les options doivent être sélectionnées AVANT d'appuyer sur la touche "MARCHE". | I tasti opzione devono essere selezionati prima di premere il tasto AVVIO. | | | A opção do botão deverá ser seleccionada antes de pressionar o botão "START". | Las teclas de opción deberán estar seleccionadas antes de pulsar la tecla de START. | The option buttons should be selected before pressing the START button |
| TOUCHE DEPART DIFFERE Cette option permet de différer jusqu'à 9 heures la mise en marche du cycle de lavage. La sélection de temps se fait en appuyant sur la touche Départ Différé; Un voyant indique alors le temps sélectionné. Lorsque la période de départ différé qui convient a été sélectionnée, appuyez sur la touche "MARCHE" Si vous désirez annuler le Départ Différé, procédez de la manière suivante : Enfoncez la touche "Départ Différé" pour éteindre le témoin du Temp (le témoin "STOP" commence à clignoter). Vouz devez alors presser la touche "MARCHE" pour la mise en marche du programme sélectionnée ou annuler le programme choisi en tournant la manette programmes sur la position "OFF". | Cuesto tasto permette di programmare l'avvio del ciclo di lavaggio con un ritardo di 3, 6 o 9 ore. Per impostare la partenza ritardata procedere nel seguente modo: Impostare il programma scelto (la spia STOP inizia a lampeggiare) Premere il pulsante PARTENZA DIFFERITA (ad ogni pressione si potrà impostare una partenza ritardata rispettivamente di 3,6 o 9 ore e la spia corrispondente al tempo scelto inizierà a lampeggiare) Premere il tasto AVVIO (La spia corrispondente al tempo scelto rimarrà accesa) per iniziare il conteggio alla fine del quale il programma inizierà automaticamente. E' possibile annullare la partenza ritardata agendo come segue: premere ripetutamente il tasto PARTENZA DIFFERITA per spegnere le spie (a conferma che la partenza ritardata è stata annullata la spia STOP inizierà a lampeggiare). A questo punto è possibile iniziare il programma scelto in precedenza premendo il tasto AVVIO o annullare l'operazione portando il selettore in posizione di OFF e successivamente selezionare un altro programma. | D | | BOTÃO DE INÍCIO DE FUNCIONAMENTO RETARDADO Esta opção pode ser obtida pelo botão de início de funcionamento retardado, atrasando o início de lavagem 3, 6 ou 9 horas. Para atrasar o início de funcionamento, proceda da seguinte forma: Seleccione o programa ("STOP" – indicador luminoso); Pressione o botão de início de funcionamento retardado (cada vez que pressionar o botão, o início atrasará 3, 6 ou 9 horas respectivamente e a luz correspondente irá piscar). Pressione o botão "START" para dar início à operação de início de funcionamento retardado (o indicador luminoso associado a essa função, deixará de piscar e permanecerá na função "ON". No fim do tempo de atraso seleccionado, o programa iniciar-se-á. Para cancelar a função lnício de Funcionamento Retardado: Pressione o respectivo botão dessa função até o indicador luminoso se desligar, nessa altura o programa poderá iniciar-se manualmente, utilizando o botão "START" ou rodando o selector de programas para a posição "OFF". | Esta tecla permite programar el inicio del ciclo de lavado de manera que podamos hacer que comience a trabajar después de pasadas 3, 6 ó 9 horas. Para ello debemos hacer lo siguiente: Colocar el mando en el programa elegido (el piloto "STOP" comienza a parpadear) Pulsar el botón de INICIO DIFERIDO (cada vez que pulse el botón se podrá seleccionar un arranque retardado de 3, 6 ó 9 horas respectivamente y el piloto correspondiente al tiempo seleccionado comenzará a parpadear). Pulse la tecla de "START" (el piloto correspondiente al tiempo seleccionado permanecerá encendido) para comenzar la cuenta a cuyo fin comenzar a la cuenta a cuyo fin comenzará el programa automáticamente. Si Ud. desea anular el retardo del programa, siga las siguientes indicaciones: Pulse repetidamente la tecla INICIO DIFERIDO para apagar el piloto (al confirmar que se ha cancelado el arranque retardado comenzará a parpadear el piloto "STOP"). En este momento es posible comenzar el programa elegido pulsando previamente la tecla "START", o cancelar la operación llevando el selector a la posición "OFF" y seleccionando después otro programa. | Appliance start time can be set with this button, delaying the star by 3, 6 or 9 hours. Proceed as follow to set a delayed start: Select a programme ("STOP" indicator light blinks) Press Start Delay button (each time the button is pressed the start will be delayed by 3, 6 or 9 hours respectively and the corresponding light will blink). Press START to commence the Start Delay operation (the indicator light associated with the selected Start Delay time stops blinking and remains ON). At the end of the required time delay the programme will start. To cancel the Start Delay button until the indicator lights will be off (The STOP light blinks) and the programme can be started manually using the START button or switch off the appliance by turning the programme selector to off position. |
| | | | | | | 29 |
| 28 | | | | | | 29 |

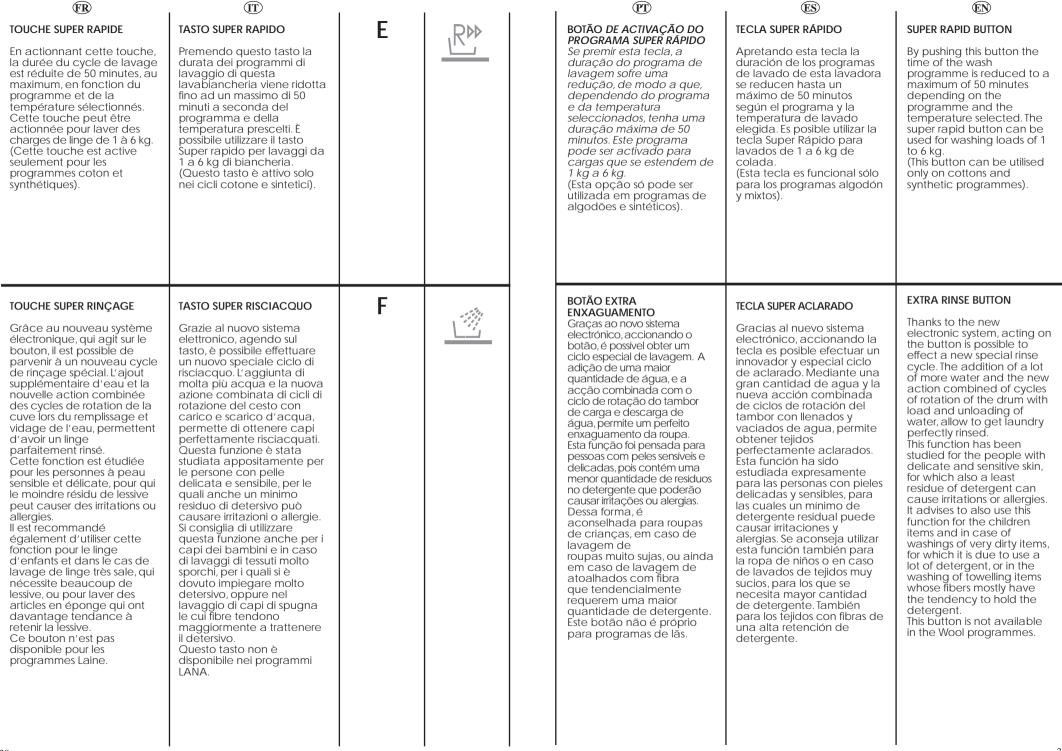

Touche "REPASSAGE FACILE"

Si vous utilisez cette touche, il vous sera possible de réduire la formations des plis, selon le programme choisi et la nature du tissu lavé.

Tissu mixte et synthetique:

- le refroidissement de l'eau sera fait graduellement pour éviter les chocs thermiques:
- la vidange sera faite sans aucune action mécanique du tambour:
- une phase d'essorage doux, pour assurer la distension maximale des fibres.

Tissu délicat (sauf laine):

- Votre lave-linge effectuera les actions ci dessus mentionnées, ensuite un "arrêt cuve pleine" après le dernier rincage.

Laine:

- Votre lave linge effectuera un "arrêt cuve pleine".

Le indicateur d'option cliquote et le linge reste dans l'eau du tambour.

Pour terminer le cycle des tissus délicats et de la laine. les opérations à accomplir sont les suivantes :

- 1 Relâcher la touche de repassage facile pour terminer le cycle.
- 2. Sinon, yous pouvez effectuer une simple vidange
- Tourner le sélecteur de programme à la position "OFF"
- Sélectionner le programme "Uniquement vidange" 법가
- Allumer de nouveau la lave-linge en appuyant sur la touche "MARCHE/PAUSE".

TASTO STIRO FACILE

Attivando questa funzione è possibile ridurre al minimo la formazione di pieghe personalizzando ulteriormente il ciclo di lavaggio in base al programma scelto ed al tipo di biancheria da lavare. In modo particolare per i tessuti misti e sintetici l'azione combinata di una fase di raffreddamento graduale dell'acqua, l'assenza di rotazione del cesto durante gli scarichi dell'acqua ed una centrifuga delicata a bassa velocità assicura la massima distensione dei capi. Per i tessuti delicati, ad esclusione della lana. vengono svolte le fasi già descritte sopra per i tessuti misti ad eccezione del raffreddamento graduale dell'acqua ma con l'aggiunta di una fase di fermo acqua in vasca con stop dopo l'ultimo risciacquo. Nel programma lana questo tasto ha la sola funzione di lasciare i capi immersi nell'acqua alla fine dell'ultimo risciacquo al fine di distendere perfettamente le

Durante la fase di fermo acqua in vasca la spia del tasto lampeggia ad indicare che la macchina è in pausa.

Per terminare il ciclo dei tessuti delicati e della lana, le operazioni possono essere:

- rilasciare il tasto per terminare il ciclo. Nel caso in cui si voalia effettuare solo lo scarico:
- portare la manopola programmi prima in posizione di "ÖFF":
- selezionare il programma solo scarico לין
- riavviare la macchina premendo nuovamente il pulsante "AVVIO/PAUSA".

BOTÃO PARA ROUPA **ENGOMAR FÁCIL**

Ao activar esta função, é possível reduzir ao mínimo a formação de rugas. personalizando ainda mais o ciclo de lavagem com base no programa seleccionado e no tipo de roupa a lavar. Para os tecidos mistos, em especial, a accão combinada de uma fase de arrefecimento gradual da água, a ausência de rotação da cuba durante as descargas da água e uma centrifugação delicada, a baixa velocidade, permite alisar a roupa ao máximo. Para os tecidos delicados, excepto a lã, são usadas as fases acima descritas para os tecidos mistos, com a excepção do arrefecimento gradual da água, mas com uma fase adicional de água parada na cuba, com stop depois do último enxaguamento. Para programas de lãs depois do enxaguamento final, os tecidos perfectamente las fibras. permanecem em água até chegar a altura de ser descarregada (indicador luminoso irá piscar).

Quando estiver preparada para descarregar à máquina, pressione o botão "engomar fácil" e ela escoará a água e fará a centrifugação. Se não quiser que a roupa seja centrifugada:

- Rode o selector de programas para a posição "OFF"
- Seleccione apenas a opção de escoamento 법 - Altere novamente. pressionando o botão "INÍCIO".

TECLA FACIL PLANCHA

Activando esta función es posible reducir al mínimo la formación de arrugas seleccionando posteriormente el ciclo de lavado en base al programa elegido y al tipo de ropă a lavar. De manera particular, para los teildos mixtos la acción cómbinada de una fase de enfriamiento gradual del agua, la ausencia de rotación del tambor durante la descarga del agua y un centrifugado delicado a baja velocidad asegura al máximo la distensión de los teildos. Para tejidos delicados, a excepción de la lana, se suceden las fases arriba indicadas para los teiidos mixtos, a excepción del enfriamiento gradual del agua, pero con el añadido de una fase en la que la colada permanece sumergida en el agua del último aclarado. En el programa lana, esta tecla posee la única función de dejar los tejidos inmersos en el agua del último aclarado con el fin de distender

Durante la fase de parada de cuba llena el piloto de la tecla parpadea para indicar que la lavadora está en pausa.

Para terminar el ciclo de tejidos delicados y lana déberán realizarsé las siguientes operaciones:

- -Podrá soltar la tecla para terminar el ciclo.
- Si desease realizar sólo un vaciado:
- Gira el mando selector de programas a la posición "OFF".
- Seleccione el programa sólo vaciado Eld.
- Ponga en marcha la lavadora pulsando de nuevo el botón START.

CREASE GUARD BUTTON

The Crease Guard function minimizes creases as much as possible with a uniquely designed anti-crease system that is tailored to specific fabrics.

MIXED FABRICS - the water is gradually cooled throughout the final two rinses with no spinning and then a delicate spin assures the maximum relaxation of the fabrics.

DELICATE FABRICS – final two rinses with no spinning and then the fabrics are left in water until it is time to unload. When you are ready to unload, press the "Crease" Guard" button - this will drain.

WOLLENS - after the final rinse the fabrics are left in water until it is time to unload and the button indicator blinking.

When you are ready to unload, press the "Crease Guard" button, this will drain and spin ready for emptvina.

If you do not want to spin the clothes and activate drain only:

- Turn the programme selector to the "OFF" position;
- Select programme drain only 📇 ;
- Switch on the appliance again by pressing the "Start/Pause" button.

ELLE PEUT TOURNER DANS

ESSORAGE VARIABLE

LES DEUX SENS

REGOLATORE DI VELOCITÀ

PUÒ RUOTARE NEI DUE SFNSI

La phase de l'essorage est La fase di centrifuga è molto très importante et votre importante per la modèle est doté d'une preparazione ad una buona grande flexibilité pour asciugatura ed il vostro satisfaire chaque exigence. modello è dotato della En agissant sur la manette, il massima flessibilità per ogni est possible de réduire la vostra esigenza. vitesse maximale et aussi la Agendo sulla manopola è possibile ridurre la velocità vitesse intermédiaire jusqu'à massima fino alla completa une complète élimination de l'essorage (position @). eliminazione della centrifuga (posizione @).

NOTF: LA MACHINE EST DOTEE D'UN DISPOSITIF **ELECTRONIQUE QUI** EMPECHE LE DÉPART DE L'ESSORAGE SI LES **CHARGES SONT MAL** REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT LE LAVAGE.

NOTA: IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO **ELETTRONICO CHE** IMPEDISCE LA PARTENZA **DELLA CENTRIFUGA** CON CARICHI **PARTICOLARMENTE** SBILANCIATI. **QUESTO SERVE A** MIGLIORARE LE VIBRAZIONI. LA SILENZIOSITÀ E LA **DURATA DELLA** LAVABIANCHERIA.

MANOPOLA DI REGOLAZIONE DELLA TEMPERATURA DI LAVAGGIO

ELLE PEUT TOURNER DANS LES DEUX SENS

MANETTE DE REGLAGE DE LA

TEMPERATURE DE LAVAGE

Cette machine à laver est pourvue de ce dispositif pour déterminer la température de lavage désirée. Le tableau des programmes de lavage indique la température maxi. conseillée pour ce type de lavage.

ATTENTION! NE JAMAIS LA DEPASSER

PUO' RUOTARE NEI DUE SFNSI


Questa lavatrice é dotata di questo dispositivo per impostare la temperatura di lavaggio desiderata. La tabella programmi di lavaggio indica la temperatura massima consigliata per tipo di lavaggio.

ATTENZIONE QUESTA TEMPERATURA NON DEVE MAI ESSERE SUPERATA







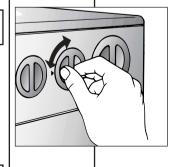

(PT) REGULADOR DE VELOCIDADE

PODE SER RODADO EM AMBOS OS SENTIDOS

A fase de centrifugação é muito importante para que a roupa sala o mais seca possível, sem, no entanto, danificá-la. A velocidade de centrifugação pode ser ajustada conforme as suas necessidades. Ao ajustar o controlo é possível reduzir a velocidade máxima, ou até mesmo parar totalmente o cíclo de centrifugação 🚳 .

NOTA: O MODELO ESTÁ **EQUIPADO COM UM** DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE VIBRACÕES. CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁOUINA DE LAVAR.

BOTÃO DE SELECÇÃO DA TEMPERATURA DE LAVAGEM

ESTE BOTÃO RODA EM AMBAS AS DIRECCÕES

Este botão permite seleccionar a temperatura desejada para a lavagem pretendida.

A tabela dos programas de lavagem indica sempre a temperatura máxima recomendada para cada tipo de lavagem.

ATENCÃO: ESTA TEMPERATURA NUNCA DEVERÁ SER EXCEDIDA.

REGULADOR DE VELOCIDAD

PUEDE GIRARSE EN AMBOS SENTIDOS

La fase de centrifugado es muy importante para obtener un buen secado. Este modelo de lavadora està dotada de la máxima flexibilidad para cada exigencia. Accionando el mando es posible reducir la velocidad máxima hasta la eliminación completa del centrifugado (posición @).

NOTA: EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN **MECANISMO** ELECTRÓNICO ESPECIAL **QUE IMPIDE LA PUESTA EN** MARCHA DEL CENTRIFUGADO EN CASO **DE CARGAS PARTICULARMENTE** DESEQUILIBRADAS. ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES, LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.

ROTATES IN BOTH DIRECTIONS

The spin cycle is very important to remove as much water as possible from the laundry without damaging the fabrics. You can adjust the spin speed of the machine to suit your needs. By adjusting the control, it is possible to reduce the maximum speed, and if you wish, the spin cycle can be cancelled altogether-position .

SPIN SPEED CONTROL

NOTE:

THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL **ELECTRONIC DEVICE** WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED. THIS REDUCES THE **NOISE AND VIBRATION** IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR MACHINE.

SELECTOR PARA REGULAR LA TEMPERATURA DE LAVADO

PUEDE GIRARSE EN AMBOS SENTIDOS

Esta lavadora está provista de este dispositivo para seleccionar la temperatura de lavado deseada. La tabla de los programas de lavado indica la temperatura máxima aconsejada para cada tipo de lavado.

ATENCIÓN: NUNCA DEBE SER SUPERIOR

WASH TEMPERATURE CONTROL KNOB

ROTATES IN BOTH DIRECTIONS

With this device it is possible to reduce, but no increase washing cycle temperature.
The table of programmes indicate the maximum temperature advised for each type of wash.

WARNING: THIS TEMPERATURE MUST **NEVER BE EXCEEDED**

| (FR) | I II | 1 1 | ı | Į PT | ES | EN | 1 |
|-----------------------------------|---|-----|---|--|---|--|---------------|
| INDICATEUR LUMINEUX TEMPS RESTANT | SPIE TEMPO RESTANTE | [| | INDICADOR LUMINOSO DO TEMPO REMANESCENTE | PILOTOS DE TIEMPO RESTANTE | TIME COUNTDOWN SYSTEM INDICATOR LIGHTS | |
| | Per gestire meglio il suo tempo, il sistema di segnalazione a led consente di essere costantemente aggiornati sul tempo restante alla fine del ciclo. Spia START: tempo restante superiore a 60' Spia 60: tempo restante inferiore a 30' Spia 30: tempo restante inferiore a 30' Spia 15: tempo restante inferiore a 15' Spia STOP: fine programma | | | | Para una mejor organización del tiempo, el sistema de visualización mediante LEDs le permite conocer constantemente el tiempo restante a fin de ciclo. Piloto START: Tiempo restante superior a 60′ Piloto 60: Tiempo restante inferior a 30′ Piloto 30: Tiempo restante inferior a 30′ Piloto 15: Tiempo restante inferior a 15′ Piloto STOP: Fin del programa. | INDICATOR LIGHTS In order to better manage your time, this washing machine features an indicator light system that keeps you constantly informed on the remaining cycle time. Indicator light START: Remaining time above 60 minutes Indicator light 60: Remaining time less than 60 minutes Indicator light 30: Remaining time less than 30 minutes Indicator light 15: Remaining time less than 15 minutes Indicator light Stop: End of the programme. | |
| 36 | I | l l | I | 1 | | 3 | I 7 |



NOTA:

NUOVO.

LA MANOPOLA

ALLA FINE DI UN

PROGRAMMI DEVE

IN POSIZIONE DI OFF

SELEZIONARNE UNO

LAVAGGIO E PRIMA DI

ESSERE SEMPRE PORTATA

LUZES DAS TECLAS

Acendem-se quando as respectivas teclas são premidas.

PILOTOS DE LAS TECLAS

Se encienden cuando las respectivas teclas están pulsadas.

BUTTONS INDICATOR LIGHT

The indicator light around the option buttons will light when specific options are selected

PROGRAMA SELECTOR COM A POSICÃO "OFF".

ROTAÇÃO EM AMBAS AS DIRECÇÕES COLOQUÉ A MÁQUINA EM "ON". SELECCIONANDO ESSA OPCÃO ATRAVÉS DO SELÉCTOR DE PROGRAMAS. ESSA OPÇÃO SERÁ INDICADA PELO INDICADOR LUMINOSO "STOP" QUE IRÁ PISCAR. E CONTINUARÁ A PISCAR ATÉ A MÁQUINA TER COMECADO OU TER RETOMADO A POSIÇÃO "OFF".

MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS CON POSICIÓN DE "OFF"

EL MANDO PUEDE GIRAR EN AMBOS SENTIDOS. **CUANDO SE SELECCIONA** UN PROGRAMA, DESPUÉS DE UNOS SEGUNDOS, LA SEÑAL LUMINOSA "STOP" COMIENZA A PARPADEAR. **NOTA: PARA APAGAR ESTA** SEÑAL LUMINOSA, LLEVE EL MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS A LA POSICIÓN "OFF".

PROGRAMME SELECTOR WITH **OFF POSITION**

ROTATES IN BOTH DIRECTIONS. THE MACHINE IS TURNED ON BY SELECTING A PROGRAMME VIA THE **PROGRAMME** SELECTOR. THIS STATUS WILL BE INDICATED BY THE STOP INDICATOR LIGHT FLASHING. THIS LIGHT WILL CONTINUE TO FLASH UNTIL THE MACHINE HAS STARTED OR THE MACHINE IS RETURNED TO THE OFF POSITION.

Pressione a tecla "Start/Pause" para iniciar o ciclo seleccionado.

O botão mantém-se intacto, mesmo quando o programa está a decorrer.

No fim do programa deslique a máquina de lavar rodando o selector para a posição "OFF".

NOTA: O SELECTOR DE PROGRAMAS DEVERÁ SER DODADO ATÉ À POSIÇÃO "OFF" NO FIM DE CADA CICLO DE LAVAGEM OU QUANDO RECOMECAR UM OUTRO CICLO, OU OUTRO PROGRAMA.

Accionar la tecla "START/PAUSA" para iniciar la fase de lavado.

El ciclo de lavado se completará con el mando selector de programas colocado sobre el programa seleccionado hasta el final del ciclo de lavado

Al final del ciclo de lavado, apaque la lavadora llevando el mando selector de programas a la posición "OFF".

NOTA: SE DEBE LLEVAR SIEMPRE EL MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS A LA POSICIÓN "OFF" AL FINAL **DEL CICLO DE LAVADO Y** ANTES DE SELECCIONAR UNO NUEVO.

Press the "Start/Pause" button to start the selected cycle.

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends. Switch off the washing machine by turning the selector to OFF.

NOTE: THE PROGRAMME SELECTOR MUST BE RETURN TO THE OFF POSITION AT THE END OF EACH CYCLE OR WHEN STARTING A SUBSEQUENT WASH CYCLE PRIOR TO THE **NEXT PROGRAMME** BEING SELECTED AND STARTED.

NOTE: LORS DE LA MISE EN

MARCHE DU CYCLE DE

PROGRAMME DOIT ETRE

REMIS EN POSITION OFF

PROGRAMME SUIVANT.

AVANT DE SELECTIONNER

LAVAGE SUIVANT, LE


SELECTEUR DE

ET DE LANCER LE

FR

TABLEAU DES PROGRAMMES

| PROGRAMME POUR: | | MANETTE DES PROGRAMME DE | CHARGE MAXI | TEMP. | CHARGE DE LESSIVE | | |
|---|--|---|----------------|----------------|-------------------|---|---|
| | | LAVAGE SUR: | кд | | П | * | I |
| <u>Tissus résistants</u> Coton, lin, chanvre | Blanc avec prélavage | 90°C P | 6 | Jusqu'à 90° | • | • | • |
| Coton, mixte | Couleurs résistantes | 60°C ** | 6 | Jusqu'à 60° | • | • | |
| e e e e e e e e e e e e e e e e e e e | Couleurs résistantes | 40°C | 6 | Jusqu'à 40° | • | • | |
| | Couleurs délicates | 30°C | 6 | Jusqu'à 30° | • | • | |
| <u>Tissus mixtes et synthétiques</u> Mixtes résistants | Couleurs résistantes avec prélavage | 60°C P | 3 | Jusqu'à 60° | • | • | • |
| Synthétiques (Nylon, | Couleurs résistantes | 50°C ** | 3 | Jusqu'à 50° | • | • | |
| mixtes de coton) | Couleurs délicates | 40°C | 3 | Jusqu'à 40° | • | • | |
| Tissus très délicats | Délicat | 40°C ** | 1,5 | Jusqu'à 40° | • | • | |
| Laine Synthétiques | Laine "lavable en machine" | 40°C | 1 | Jusqu'à 40° | • | • | |
| acryliques | Lavage main | PROGRAMME DE LAVAGE SUR: Blanc Prélavage 90°C Prélavage 60°C ** 6 Jusqu'à 60° Jusqu'à 60° Jusqu'à 60° Ins résistantes 40°C 6 Jusqu'à 40° Jusqu'à 60° Ins résistantes 50°C ** 3 Jusqu'à 60° Jusqu'à 60° Jusqu'à 60° Ins résistantes 50°C ** 3 Jusqu'à 60° Jusqu'à 40° Jusqu'à 40° | • | | | | |
| × | Rinçage | 2 | - | - | Δ | • | |
| iau | Essorage fort | © | - | - | | | |
| b e c | Uniquement vidange | [] | - | - | | | |
| S | Programme "Mix & Wash System" | l . | 6 | | • | • | |
| | Cycle rapide 32' | | 2 | Jusqu'à 50° | • | | |

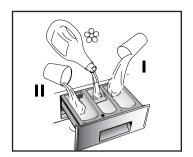

Notes importantes

Si les sous-vêtements sont très sales, réduire le chargement à 3 kg maxi.


** Programmes en accord CENELEC EN 60456.

Pour chaque programme vous avez la possibilité de sélectionner la vitesse d'essorage selon les conseils du fabricant du tissu. Si l'étiquette du textile ne présente pas d'indication, vous pouvez essorer à la vitesse maximale.

■ Votre lave-linge vous permet à l'aide du thermostat, de laver à des températures inférieures à celle prévue par le programme.

Quand certaines pièces ont des taches qui doivent être traitées par un produit blanchissant liquide, vous pouvez les détacher dans la machine. Introduire dans la section "II" du tiroir à lessive le bac pour les produits liquide, le remplir avec le produit blanchissant liquide et sélectionner le programme "RINÇAGE" (). Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF",

Après ce traitement, tourner la manette des programmes sur la position "OFF", ajouter à ces pièces le reste du linge et effectuer un lavage normal, selon le programme choisi.

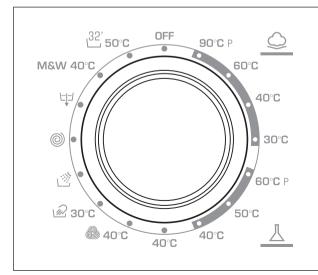

(IT)

TABELLA PROGRAMMI

| PROGRAMM | MA PER: | SELEZIONE PUNTATORE | CARICO MAX | TEMP. | CARICO DETERSIVO | | |
|--|--|--|---------------|----------------|------------------|---|---|
| | | PROGRAMMI SU: | kg | | Ξ | * | ı |
| <u>Tessuti resistenti</u> Cotone, lino, canapa | Bianchi con prelavaggio | 90°C P | 6 | Fino a: 90° | • | • | • |
| Cotone, misti | Colorati resistenti | 60°C ** | 6 | Fino a: 60° | • | • | |
| Colone, misti | Colorati resistenti | 40°C | 6 | Fino a: 40° | • | • | |
| | Bianchi con prelavaggio Colorati resistenti Colorati delicati Colorati resistenti con prelavaggio Colorati resistenti con prelavaggio Colorati delicati | 30°C | 6 | Fino a: 30° | • | • | |
| <u>Tessuti misti e sintetici</u> Misti resistenti | | 60°C P | 3 | Fino a: 60° | • | • | • |
| Sintetici (Nylon Perlon) | di cotone Colorati delicati tti delicati Delicati | 50°C ** | 3 | Fino a: 50° | • | • | |
| misti di cotone | | 40°C | 3 | Fino a: 40° | • | • | |
| <u>Tessuti delicati</u> | Delicati | 40°C ** | 1,5 | Fino a: 40° | • | • | |
| Biancheria in lana Sintetici (Dralon, Acrylico, Trevira) | | 40°C | 1 | Fino a: 40° | • | • | |
| | PUNTATORE MANOPOLA PROGRAMMI SU: Description Puntatore Manopola Programmi Su: Pino a: 90° Pino a: 60° P | • | | | | | |
| | Risciacqui | | - | - | Δ | • | |
| <u>:</u> | Centrifuga energica | © | - | - | | | |
| pecia | Solo scarico | PUNTATORE MANOPOLA PROGRAMMI SU: 90°C P 6 Fino a: 90° | | | | | |
| Spe | | | 6 | | • | • | |
| | Ciclo rapido 32' | | 2 | | • | | |



Note da considerare

In caso di biancheria con elevato grado di sporco é consigliata la riduzione del carico a non più di 3 kg.

** Programma di prova secondo CENELEC EN 60456.

In tutti i programmi è possibile regolare la velocità della centrifuga secondo il consiglio del fabbricante del tessuto.

Se l'etichetta non riporta alcuna indicazione è possibile centrifugare alla massima velocità prevista dal programma.

Regolando opportunamente il termostato è possibile lavare a qualsiasi temperatura al disotto della massima prevista per ciascun programma.

Quando solo alcuni capi presentano macchie che richiedono un trattamento con prodotti candeggianti liquidi, si può procedere ad una smacchiatura preliminare in lavatrice.

Introdurre nello scomparto "II" del cassetto detersivo l'apposita vaschetta in dotazione nella quale versare il candeggiante ed impostare il programma "RISCIACQUI" (12). Finito questo trattamento, riportare la manopola programmi in posizione "OFF", aggiungere ai capi candeggiati il resto della biancheria e procedere al bucato normale con il programma più adatto.


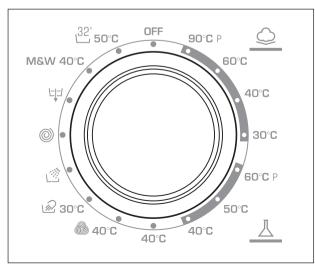




TABELA DE PROGRAMAS DE LAVAGEM

| PROGRAMA | A PARA | SELECTOR DE PROGRAMAS: | QUANTIDA- DE | TEMPE- RATURA | | | |
|---|--------------------------------------|---|-----------------|------------------|---|---|---|
| | | PROGRAMAS: DE MAXIMA DE ROUPA kg RATURA °C DETERGENTE NA G 90°C P 6 Até 90° • • 60°C ** 6 Até 40° • • 40°C 6 Até 40° • • • 50°C 7 3 Até 60° • • 40°C 3 Até 40° • • 40°C 3 Até 40° • • 40°C 1 Até 30° • • 40°C 1 Até 30° • • 40°C 1 Até 30° • • | ı | | | | |
| <u>Tecidos resistentes</u> Algodão, linho | Brancos com pré lavagem | | 6 | Até 90° | • | • | • |
| Algodão, | Tecidos coloridos | | 6 | Até 60° | • | • | |
| teciaos mistos - | Tecidos coloridos | 40°C | 6 | Até 40° | • | • | |
| | Tecidos normais | 30°C | 6 | Até 30° | • | • | |
| <u>Tecidos mistos e</u> <u>sintéticos</u> Mistos, resistentes | Tecidos coloridos com pré lavagem | | 3 | Até 60° | • | • | • |
| Sintéticos (nylon, perlon) | Tecidos coloridos | 50°C ** | 3 | Até 50° | • | • | |
| misios de aigodao | Tecidos normais | 40°C | 3 | Até 40° | • | • | |
| <u>TECIDOS</u> <u>MUITO DELICADOS</u> | Tecidos delicados | 40°C ** | 1,5 | Até 40° | • | • | |
| Làs <u>Sintéticos</u> (dralon, acrílico, trevira) | Lãs "laváveis à máquina" | | 1 | Até 40° | • | • | |
| | Lavagem à mão | 30°C | 1 | Até 30° | • | • | |
| | Enxaguamentos | | - | ı | Δ | • | |
| Tecidos coloridos 40°C 6 Tecidos normais 30°C 6 Tecidos normais 30°C 6 Tecidos normais 30°C 6 Tecidos normais 30°C 6 Tecidos coloridos com pré lavagem 60°C P 3 Tecidos coloridos 50°C ** 3 Tecidos coloridos 50°C ** 3 Tecidos normais 40°C 3 Tecidos normais 40°C 1.5 Tecidos normais 40°C 1.5 Tecidos normais 40°C 1.5 Tecidos delicados 40°C 1.5 Las Sintéticos (dralon, acrilico, trevira) 1 Lavagem à mão 30°C 1 Enxaguamentos 1 Enxaguamentos 1 Programa "Mix & 40°C M&W Programa "Mix & 40°C M&W Tecidos coloridos 50°C ** 3 Tecidos coloridos 50°C ** 3 Tecidos normais 40°C 1.5 Tecidos coloridos 50°C 1.5 Tecidos coloridos 1.5 | - | - | | | | | |
| Ci | | <u>r</u> la | - | - | | | |
| S | | | 6 | Até 40° | • | • | |
| | Programa rápido | 50°C (32' | 2 | Até 50° | • | | |

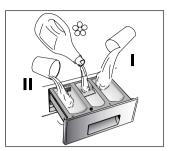

Observações importantes

Se pretender lavar roupa interior muito suja, será recomendável não carregar a máquina com mais de 3 kg de roupa.

Em todos os programas, é possível regular a velocidade da centrifugação de acordo com as recomendações de lavagem indicadas na roupa. Se a etiqueta não trouxer qualquer indicação, pode usar-se a centrifugação à velocidade máxima prevista pelo programa.

Regulando adequadamente o termóstato é possível lavar a qualquer temperatura abaixo da máxima prevista para cada programa.

*) Programas em conformidade com a norma EN 60456.

A Quando só um limitado número de peças de roupa têm nódoas que requerem um tratamento especial com branqueadores líquidos, a remoção preliminar das nódoas pode ser efectuada na máquina de lavar roupa.

Coloque o branqueador no dispensador de branqueador líquido, inserido no compartimento com a marca "II" na gaveta do detergente, e seleccione o programa especial "ENXAGUAMENTOS".

Quando terminado o ciclo, rode o selector de programas até à posição "OFF", coloque a restante roupa e continue com uma lavagem normal no programa desejado.


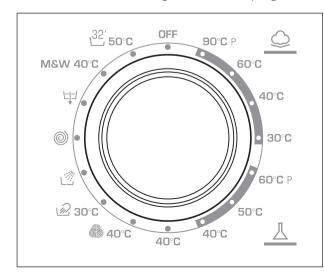




TABLA DE PROGRAMAS

| PROGRAMA PARA: | | LLEVE EL PUNTERO DEL | | TEMP. | | CARGA TERGEN | ΤE |
|--|---|------------------------|-----|--------------|---|-----------------|----|
| | | DE PROGRAMAS SOBRE: | kg | | П | * | ı |
| <u>Tejidos resistentes</u> Algodón, lino, cáñamo | Blanco con prelavado | 90°C P | 6 | Hasta 90° | • | • | • |
| Algodón, mixtos | Colores resistentes | 60°C ** | 6 | Hasta 60° | • | • | |
| | Colores resistentes | 40°C | 6 | Hasta 40° | • | • | |
| | Colores delicados | 30°C | 6 | Hasta 30° | • | • | |
| <u>Tejidos mixtos y</u> <u>sintéticos</u> Mixtos resistentes | Colores resistentes con prelavado | 60°C P | 3 | Hasta 60° | • | • | • |
| Sintéticos (Rayon, | Colores resistentes | 50°C ** | 3 | Hasta 50° | • | • | |
| Acrilicos) | Colores delicados | 40°C | 3 | Hasta 40° | • | • | |
| <u>Tejidos muy</u> <u>delicados</u> | Delicados | 40°C ** | 1,5 | Hasta 40° | • | • | |
| Ropa de lana Sintéticos (Rayon, Acrilicos) | Lana lavable en lavadora | 40°C | 1 | Hasta 40° | • | • | |
| | PUNTERO DEL MAX kg PUNTERO DEL MANDO SELECTOR DE PROGRAMAS SOBRE: Blanco con prelavado P Colores resistentes 60°C 6 Colores resistentes 40°C 6 Colores delicados 30°C 6 Colores resistentes con prelavado P Colores resistentes 50°C 3 Colores resistentes 50°C 3 Colores resistentes 50°C 3 Colores resistentes 50°C 3 Colores delicados 40°C 3 Colores delicados 40°C 3 Colores delicados 40°C 1,5 1 Lana lavable en 40°C 1 | Hasta 30° | • | • | | | |
| | Aclarados | | - | - | Δ | • | |
| les | | © | - | - | | | |
| ecia | Sólo vaciado | <i>F</i> [=1 | - | - | | | |
| Esp | | | 6 | Hasta 40° | • | • | |
| | Ciclo rápido | | 2 | Hasta 50° | • | | |

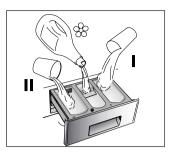

Notas a considerar:

En caso de ropa con un alto grado de suciedad, se aconseja la reducción de la carga a máximo 3 kg.

* Programas según normas CENELEC EN 60456.

En todos los programas es posible regular la velocidad de centrifugado según el consejo del fabricante de la prenda. Si la etiqueta no posee ninguna indicación se puedé centrifugar a la máxima velocidad prevista en el programa.

Regulando oportunamente el termostato es posible lavar a cualquier temperatura por debajo de la prevista en el programa seleccionado.

Cuando solo algunos tejidos presentan manchas que necesitan un tratamiento con productos blanqueadores líquidos, se puede proceder a la limpieza preliminar en la lavadora. Para ello:

Introducir en el compartimento "II" del dispensador de detergentes el cajetín previsto sobre la cual hay que introducir el producto blanqueador y accionar el programa "ACLARADOS" (). Acabado este tratamiento, llevar el programador a la posición "OFF", añadiendo

a las prendas tratadas el resto de la colada y proceder al lavado normal con el programa deseado.


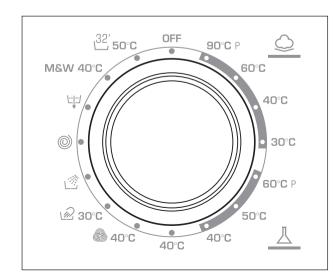




TABLE OF PROGRAMMES

| PROGRAM FOR: | | PROGRAMME SELECTOR ON: | WEIGHT MAX kg | ■ TEMP. °C | CHARGE DETERGENT | | |
|---|-----------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---|---|
| | | | | | П | * | ı |
| Resistant fabrics Cotton, linen | Whites with prewash | 90°C P | 6 | Up to 90° | • | • | • |
| Cotton, mixed | Fast coloureds | 60°C ** | 6 | Up to 60° | • | • | |
| , | Fast coloureds | 40°C | 6 | Up to 40° | • | • | |
| | Non fast coloureds | 30°C | 6 | Up to 30° | • | • | |
| Mixed fabrics and synthetics Mixed, resistant | Fast coloureds with Prewash | 60°C P | 3 | Up to 60° | • | • | • |
| Synthetics (nylon, perlon), mixed cotton | Fast coloureds | 50°C ** | 3 | Up to 50° | • | • | |
| | Non fast coloureds | 40°C | 3 | Up to 40° | • | • | |
| Very delicate fabrics | Delicates | 40°C ** | 1,5 | Up to 40° | • | • | |
| | "MACHINE WASHABLE" woollens | 40°C | 1 | Up to 40° | • | • | |
| | Hand wash | 30°C | 1 | Up to 30° | • | • | |
| Specials | Rinse | | - | - | Δ | • | |
| | Fast spin | © | - | - | | | |
| | Drain only | L la | - | - | | | |
| | Mix & Wash system programme | 40°C M&W | 6 | Up to 40° | • | • | |
| | Rapid 32 minute | 50°C ₍ 32) | 2 | Up to 50° | • | | |

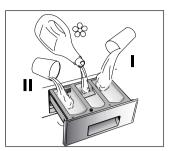

Please read these notes

When washing heavily soiled laundry it is recommended the load is reduced to 3 kg maximum.

** Programmes according to CENELEC EN 60456.

The spin speed may also be reduced, to match any guidelines suggested on the fabric label, or for very delicate fabrics cancel the spin completely this option is available with a spin speed button.


■ The variable temperature selector allows a reduction in the wash temperature. For example, an intense cottons cycle can be washed in cold water simply by moving the dial to the

symbol.

⚠ When only a limited number of articles have stains which require treatment with liquid bleaching agents, preliminary removal of stain can be carried out in the washing machine.

Pour the bleach into the liquid bleach container, inserted into the compartment marked "II" in the detergent drawer, and set the special programme "RINSE" .

When this phase has terminated, turn the programme selector on the "OFF" position, add the rest of the fabrics and proceed with a normal wash on the most suitable programme.

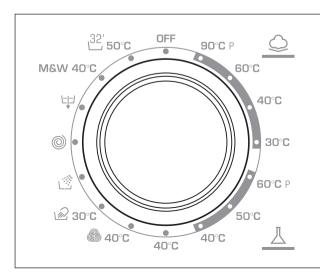

CHAPITRE 8

SELECTION

L'appareil dispose de 4 groupes de programmes différents pour laver tous types de tissus et selon différents degrés de salissure en attribuant au type de lavage, la température et la durée (voir tableau des programmes de lavage).

1. TISSUS RÉSISTANTS

Ces programmes sont destinés à accomplir des lavages et des rinçages avec le maximum d'efficacité. Ils sont entrecoupés de cycles d'essorages qui offrent des résultats parfaits sur le rinçage. L'essorage final retire le maximum d'eau contenue dans les tissus.

2. TISSUS MIXTES ET SYNTHÉTIQUES

La combinaison d'un système de lavage efficace, une rotation optimum du tambour et l'autogestion du niveau d'eau assurent des résultats de lavage excellents, pendant qu'un rinçage délicat évite les faux plis.

3. TISSUS TRÈS DÉLICATS

Il s'agit d'un nouveau concept de lavage qui alterne des moments de brassage et de trempage du linge; ce processus est particulièrement indiqué pour le lavage de tissus extrêmement délicats comme la Pure Laine Vierge. Le lavage et le rinçage sont effectués à pleine eau afin d'obtenir les meilleures prestations.

LAVAGE A LA MAIN

Cette machine à laver est également équipée d'un programme de Lavage à la main

Ce programme vous permet d'effectuer un cycle de lavage complet pour les vêtements qui exigent d'être lavés à la main.
Le programme a une température de 30°C et se termine par 3 rinçages et un essorage rapide.

CAPITOLO 8

<u>SELEZIONE</u> <u>PROGRAMMI</u>

Per trattare i vari tipi di tessuto e le varie gradazioni di sporco, la lavatrice ha 4 fasce di programmi diversi per tipo di tessuto, temperatura e durata (vedere tabella programmi di lavaggio).

1. TESSUTI RESISTENTI

I programmi sono realizzati per sviluppare il massimo grado di lavaggio e i risciacqui, intervallati da fasi di centrifuga, assicurano un perfetto risciacquo. La centrifuga finale alla massima velocità assicura un'ottima strizzatura.

2. TESSUTI MISTI E SINTETICI

Il lavaggio ed il risciacquo sono ottimizzati nei ritmi di rotazione del cesto e nei livelli di acqua. La centrifuga ad azione delicata, assicura una ridotta formazione di pieghe sui tessuti.

3. TESSUTI DELICATISSIMI

E' un nuovo concetto di lavaggio in quanto alterna momenti di lavoro a momenti di pausa, particolarmente indicato per il lavaggio di tessuti molto delicati come la lana. Il lavaggio ed i risciacqui sono eseguiti con alto livello di acqua per assicurare le migliori prestazioni.

PROGRAMMA SPECIALE "LAVAGGIO A MANO"

La macchina presenta anche un ciclo di lavaggio delicato chiamato Lavaggio a mano. Il programma consente un ciclo di lavaggio completo per i capi da lavare esclusivamente a mano. Il programma raggiunge una temperatura massima di 30°C e termina con 3 risciacqui e una centrifuga delicata.











CAPÍTULO 8

<u>SELECÇÃO DOS</u> PROGRAMAS

A máquina dispõe de 4 grupos de programas diferentes baseados nos diversos tipos de tecidos a lavar, nos vários graus de sujidade, na temperatura a na duração do programa de lavagem (vide a tabela de programas).

1 TECIDOS RESISTENTES

Os programas deste grupo foram desenvolvidos de modo a garantirem os melhores resultados de lavagem, e os enxaguamentos com centrifugação intercalar garantem um enxaguamento perfeito da roupa. A centrifugação final assegura que as peças de roupa fiquem bem torcidas.

2 TECIDOS MISTOS E SINTÉTICOS

A lavagem e o enxaguamento estão optimizados através dos ritmos de rotação do tambor e dos níveis de água. A centrifugação suave assegura uma formação reduzida de pregas e de rugas nos tecidos.

3 TECIDOS MUITO DELICADOS

Este programa representa um novo conceito de lavagem que alterna fases de rotação e de impregnação, sendo particularmente adequado para tecidos muito delicados, por exemplo, pura lã virgem. Para que os resultados de lavagem sejam os melhores, tanto a lavagem, como o enxaguamento, se processam com um nível elevado de ádua.

LAVAGEM À MÃO 30°

Esta máquina de lavar também tem um programa de ciclo de lavagem à mão. Este programa tem um ciclo completo de lavagem para roupas, denominado como "Só Lavagem à Mão". O programa tem uma temperatura de 30° C e é concluido com 3 enxaguamentos e uma lenta centrifugação.

CAPÍTULO 8

<u>SELECCIÓN</u>

Para tratar los distintos tipos de tejido y los diferentes grados de suciedad, la lavadora tiene 4 áreas de programas diferentes para cada tipo de: lavado, temperatura y duración (vea tabla de programas de lavado).

1 TEJIDOS RESISTENTES

Los programas se han confeccionado para desarrollar el máximo grado de lavado y los aclarados regulados por las fases de centrifugado aseguran un perfecto aclarado. El centrifugado final asegura un escurrido óptimo.

2 TEJIDOS MIXTOS Y SINTÉTICOS.

El lavado y el aclarado estan optimizados por los ritmos de rotación del tambor y los niveles de agua.
El centrifugado de accion delicada, asegura una reducida formación de arrugas sobre los tejidos.

3 TEJIDOS MUY DELICADOS

Es un nuevo concepto de lavado, ya que alterna momentos de funcionamiento y momentos de pausa, especialmente indicado para el lavado de tejidos muy delicados tales como la Pura Lana Virgen. El lavado y los aclarados son llevados a cabo con un alto nivel de agua para asegurar las mejores prestaciones.

LAVADO A MANO

La lavadora presenta también un ciclo de lavado delicado denominado "lavado a mano". El programa permite realizar un ciclo completo de lavado para ropa prevista para lavar a mano.
El programa lava a una temperatura máxima de 30°C y termina con 3 aclarados y un centrifugado delicado.

CHAPTER 8

SELECTION

For the various types of fabrics and various degrees of dirt the washing machine has 4 different programme bands according to: wash cycle, temperature and lenght of cycle (see table of washing cycle programmes).

1 RESISTANTS FABRICS

The programmes have been designed for a maximum wash and the rinses, with spin intervals, ensure perfect rinsing.
The final spin gives more efficient removal of water.

2 MIXED AND SYNTHETIC FABRICS

The main wash and the rinse gives best results thanks to the rotation rhythms of the drum and to the water levels.
A gentle spin will mean that the fabrics become less creased.

3 SPECIAL DELICATE FIBRES

This is a new wash cycle which alternates washing and soaking and is particularly recommended for very delicate fabrics such as Pure Machine Washable Wool. The wash cycle and rinses are carried out with high water levels to ensure best results.

SPECIAL "HAND WASH"

This washing machine also has a gentle Hand Wash programme cycle. This programme allows a complete washing cycle for garments specified as "Hand Wash only" on the fabric care label. The programme has a temperature of 30°C and concludes with 3 rinses and a slow spin.

| (FR) | | 1 | I | PT | ES | (EN) |
|--|--|---------|---|--|--|---|
| 4. SPECIAUX | 4. SPECIALI | | | 4. PROGRAMAS ESPECIAIS | 4. PROGRAMAS ESPECIALES | 4. SPECIALS |
| PROGRAMME SPÉCIAL "RINÇAGE" Ce programme effectue trois rinçages et un essorage intermédiaire. Il peut être utilisé pour rincer tous types de tissus, par exemple après un lavage à la main. Ce programme peut être en outre utilisé comme cycle de BLANCHISSAGE (voir le tableau des programmes). | PROGRAMMA SPECIALE "RISCIACQUI" Questo programma effettua 3 risciacqui della biancheria con centrifuga intermedia. E' utilizzabile per risciacquare qualsiasi tipo di tessuto, ad esempio dopo un lavaggio effettuato a mano. Questo programma può essere inoltre utilizzato come ciclo di CANDEGGIO (vedi tabella programmi). | | | PROGRAMA ESPECIAL "ENXAGUAMENTO" Este programa é constituído por três enxaguamento com uma centrifugação intermédia. Pode ser utilizado para enxaguar qualquer tipo de tecido, ou por exemplo para utilizar após a lavagem de roupa à mão. Este programa pode ser igualmente usado como um ciclo de branqueamento (veja tabela de programas). | PROGRAMA ESPECIAL "ACLARADOS" Este programa efectúa 3 aclarados de la lavadora con centrifugado intermedio. Es utilizable para aclarar cualquier tipo de tejidos, por ejemplo después de un lavado efectuado a mano. Este programa puede ser utilizado como ciclo BLANQUEADOR (ver tabla de programas). | SPECIAL "RINSE" PROGRAMME This programme carries out three rinses with a intermediate spin. It can be used for rinsing any type of fabric, eg. use after handwashing. This program can be also used as cycle of Bleaching (see table of washing cycle programmes). |
| PROGRAMME SPÉCIAL "ESSORAGE ENERGIQUE" Ce programme effectue un essorage à la vitesse maximale. | PROGRAMMA SPECIALE "CENTRIFUGA FORTE" Questo programma effettua una centrifuga alla massima velocità. | | | PROGRAMA ESPECIAL "CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA" O programa "CENTRIFUGAÇÃO RÁPIDA" proporciona a máxima centrifugação. | PROGRAMA ESPECIAL "CENTRIFUGADO FUERTE" Este programa efectua un centrifugado a la máxima velocidad. | SPECIAL "FAST SPIN" PROGRAMME Programme "FAST SPIN" carries out a maximum spin. |
| UNIQUEMENT VIDANGE Ce programme vous permet d'effectuer la vidange de l'eau. | SOLO SCARICO Questo programma effettua lo scarico dell'acqua. | <u></u> | | ESCOAR O programa escoar é indicado para escoar a água. | SOLO VACIADO El programa efectua la descarga de agua | DRAIN ONLY This programme drains out the water. |



PROGRAMME "MIX & WASH SYSTEM"

Il s'agit d'un brevet exclusif **Candy** et il comporte 2 grands avantages pour l'utilisateur:

- pouvoir laver différents tissus ensemble (exemple: coton + synthétique etc...)
 QUI NE DÉTEINT PAS;
- effectuer le lavage avec une économie d'énergie considérable.

Le programme de lavage "Mix & Wash" a une température de 40°C et alterne phases dynamiques (le panier qui tourne) aux phases statiques (linge en trempage en phase de repos).

Pour ce motif il a une durée plus élevée, en atteignant presque les 3 heures. La consommation d'énergie électrique pour le cycle entier est de seulement 850 W/h.

Important:

- le premier lavage de nouveau linge colorées, doit être effectué séparément:
- dans chaque cas, ne jamais mélanger du linge coloré QUI DÉTÉINT.

PROGRAMME "RAPIDE 32 MINUTES"

Ce programme permet d'effectuer un cycle de lavage complet en 30 minutes environ pour des charges de linge jusqu'à 2 kg et à une température de 50°C.

Quand vous sélectionnez le programme "Rapide 32 minutes", nous vous recommandons d'utiliser seulement 20% de la quantité indiquée sur la boîte de produit.

PROGRAMMA "MIX & WASH"

Si tratta di un brevetto esclusivo **Candy** e offre 2 grandi vantaggi:

- poter lavare insieme capi di diversi tessuti (es. cotone + sintetico ecc...) NON STINGENTI;
- effettuare il lavaggio con un notevolissimo risparmio di energia.

Il programma di lavaggio "Mix & Wash" ha una temperatura di 40°C ed alterna fasi dinamiche (il cesto che gira) a fasi statiche (capi in ammollo in fase di riposo). Per questo motivo ha una durata più elevata, raggiungendo quasi le 3 ore. Il consumo di energia elettrica per l'intero ciclo a pieno carico è di soli 850 W/h.

Avvertenze:

- il primo lavaggio di capi colorati nuovi deve essere effettuato separatamente.
- in ogni caso, non mischiare mai capi colorati stingenti.

PROGRAMMA RAPIDO "32 MINUTI"

Il programma rapido 32 minuti permette di effettuare in 30 minuti circa un ciclo completo di lavaggio per un massimo di 2 kg di biancheria ad una temperatura di 50°C. Quando selezionate il "programma rapido 32 minuti" utilizzate solo il 20% della quantità di detersivo riportata sulla confezione.

N&W

132

PROGRAMA MIX & WASH

(PT)

Este é um sistema exclusivo Candy que envolve duas grandes vantagens para o consumidor:

- possibilidade de lavar conjuntamente vários tipos de tecidos (por exemplo algodões + sintéticos etc...) não coloridos;
- lavar com uma considerável poupança de energia.

Importante:

- a primeira lavagem de tecidos coloridos deve ser feita separadamente;
- em todo o caso, nunca junte tecidos coloridos.

PROGRAMA RÁPIDO 32 MINUTOS 50°

O programa rápido - 32 minutos completa o ciclo de lavagem aproximadamente em 30 minutos, com um máximo de carga de roupa de 2 kg e 50°C de temperatura.

Se seleccionar o programa "Rápido 32"", deverá utilizar apenas 20% das quantidades recomendadas indicadas na embalagem do detergente.

PROGRAMA "MEZCLAR Y LAVAR"

Se trata de una exclusiva Candy y comporta dos grandes ventajas para el usuario:

(ES)

- Poder lavar conjuntamente tejidos diversos (Ej. Algodón + sintético, etc..) QUE NO DESTIÑAN.
- Efectuar un lavado con un grandísimo ahorro de energía.

El programa de lavado "Mezclar y Lavar" se realiza a una temperatura de 40°C y alterna fases dinámicas (el cesto que gira) y estáticas (tejidos en remojo en fase de reposo). Por este motivo posee una duración más elevada de casi 3 horas. (mucho menor que dos ciclos independientes de lavado). El consumo de energía eléctrica para todo el ciclo

Advertencias:

es de sólo 0,85 kW/h

- •El primer lavado, en la ropa de color, se debe realizar separadamente.
- En cualquier caso, no mezclar nunca ropa de color que destiña.

PROGRAMA RÁPIDO 32 MINUTOS

El programa rápido 32 minutos permite efectuar en alrededor de 30 minutos un ciclo completo de lavado para un máximo de 2 kg de ropa a una temperatura de 50°C.

Si se selecciona este programa, se recomienda utilizar sólo el 20% de la dosis recomendada en el envase del detergente.

"MIX & WASH SYSTEM" PROGRAMME

This is an exclusive **Candy** system and involves 2 great advantages for the consumer:

- to be able to wash together different type of fabrics (e.g. cotton + synthetic etc...) NON-FAST COLOUREDS;
- to wash with a considerable energy saving.

The "Mix & Wash" programme has a temperature of 40°C and alternate dynamic phases (the basket that turns) to static phases (fabrics in soak in phase of rest) with a duration programme that almost reaching the 3 hours. The energy consumption for the complete cycle is only 850 W/h.

Important:

- the first washing of new coloureds fabrics must be done separately;
- in every case, never mix NON-FAST COLOUREDS fabrics.

32 MINUTE RAPID PROGRAMME

The 32 minute rapid programme allows a complete washing cycle to be carried out in approximately 30 minutes, with up to a maximum load of 2 kg and a temperature of 50°C.

When selecting the "32 minute rapid" programme, please note that we

minute rapid" programme, please note that we recommend you use only 20% of the recommended quantities shown on the detergent pack.

CHAPITRE 9

TIROIR A LESSIVE

Le tiroir à lessive est divisé en 3 petits bacs:

- le bac marquée du symbole "I" sert pour la lessive destinée au prélavage;
- le bac marquée du symbole " " sert pour des additifs spéciaux: adoucisseurs, parfums, amidon, produits pour l'azurage, etc;
- le bac marquée du symbole "II" sert pour la lessive destinée au lavage.

Si vous souhaitez utiliser une lessive liquide, un récipient spécial peut être inséré dans la section "II" du tiroir à lessive. Grâce à ce système, la lessive s'écoulera dans le tambour seulement au bon moment.

Ce bac doit être introduit dans la section "II" du tiroir à lessive, également lorsque l'on désire utiliser le programme "RINÇAGE" comme cycle de BLANCHISSAGE.

ATTENTION:
NOUS RAPPELONS QUE
CERTAINS PRODUITS
ONT DES DIFFICULTÉS A
ÊTRE ÉVACUÉS; DANS
CE CAS NOUS VOUS
CONSEILLONS D'UTILISER
LE DOSEUR QUI VA
DIRECTEMENT DANS LE
TAMBOUR.

ATTENTION : DANS LE BAC MARQUÉE DU SYMBOLE

"" N'INTRODUIRE
QUE DES PRODUIRE
LIQUIDES. LA MACHINE
EST PROGRAMMÉE DE
MANIÈRE À
AUTOMATIQUEMENT
ABSORBER LES
PRODUITS
COMPLÉMENTAIRES
PENDANT LE DERNIER
RINÇAGE DE TOUS LES
CYCLES DE LAVAGE.

CAPITOLO 9

CASSETTO DETERSIVO

Il cassetto detersivo è suddiviso in 3 vaschette:


- la vaschetta contrassegnata con "I" serve per il detersivo del prelavaggio;
- la vaschetta contrassegnata con" (**)", serve per additivi sprofuni ammorbidenti, profumi inamidanti, azzurranti, ecc.
- la vaschetta contrassegnata con "II" serve per il detersivo di lavaggio.

Se si desidera adoperare detersivi liquidi, va introdotta l'apposita vaschetta in dotazione nello scomparto contrassegnato con "II" del cassetto detersivo.
Questo assicura che il sapone liquido vada nel cesto solo al momento in cui è necessario.


Se si desidera Candeggiare occorre utilizzare il programma Risciacqui ed inserire la sopracitata vaschetta sempre nello scomparto "II".

ATTENZIONE: SI RICORDI CHE ALCUNI DETERSIVI SONO DI DIFFICILE ASPORTAZIONE. IN QUESTO CASO LE CONSIGLIAMO L'USO DI UN APPOSITO CONTENITORE DA PORRE NEL CESTELLO.

ATTENZIONE: NELLA
VASCHETTA
CONTRASSEGNATA
CON "" METTERE
SOLO PRODOTTI LIQUIDI.
LA MACCHINA È
PREDISPOSTA AL
PRELIEVO AUTOMATICO
DEGLI ADDITIVI
DURANTE I'ULTIMO
RISCIACQUO IN TUTTI I
CICLI DI LAVAGGIO.

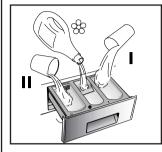



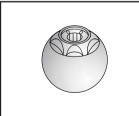

CAPÍTULO 9

COLOCAÇÃO DO DETERGENTE GAVETA PARA DETERGENTE

A gaveta para detergente está dividida em 3 compartimentos:

- O compartimiento, indicado com "I", destinase ao detergente da prélavagem.
- O compartimento
 destina-se a aditivoss especiais, amaciadores, perfumes, gomas, branqueadores, etc.
- O compartimiento indicado com "II", é para o detergente da lavagem principal.

No caso dos detergentes líquidos, utilize o recipiente próprio, semelhante ao representado na figura, e que deverá ser introduzido no tambor, sobre a roupa.

Este especial dispensador deverá ser inserido no compartimento "II" na gaveta do detergente, ou também quando deseja utilizar o programa "ENXAGUAMENTO" como ciclo BRANQUEADOR.

ATENÇÃO:
LEMBRE-SE DE QUE ALGUNS
DETERGENTES SÃO DIFÍCEIS
DE REMOVER.
RECOMENDAMOS QUE,
NESSE CASO, UTILIZE O
RECIPIENTE ESPECIAL PARA
O DETERGENTE,
QUE DEVERÁ SER
DIRECTAMENTE
COLOCADO NO TAMBOR.

NO COMPARTIMENTO "*"
USAR APENAS PRODUTOS
LÍQUIDOS. A MÁQUINA
ESTÁ DIRECCIONADA À PRÉ
LAVAGEM AUTOMÁTICA
DOS ADITIVOS DURANTE O
ÚLTIMO REENXAGUAMENTO
TODOS OS CICLOS DE
LAVAGEM.

CAPÍTULO 9

CUBETA DEL DETERGENTE

La cubeta del detergente está dividida en 3 compartimentos:

- El compartimento señalado como "I" sirve para el detergente destinado al prelavado.
- El compartimento señalado como "", sirve para aditivos especiales, suavizantes, perfumantes, almidones, azuletes, etc.
- El compartimento señalado como "II" sirve para el detergente destinado al lavado.

Para el detergente liquido usar el recipiente que se adjunta (colocándolo) según figura.

Este cajetín debe ser insertado en el compartimento "II" del dispensador de detergentes, también cuando se desea utilizar el programa "ACLARADOS" como ciclo "BLANQUEADOR".

ATENCIÓN:
RECUERDE QUE
ALGUNOS DETERGENTES
SON DIFÍCILES DE
ARRASTRAR, EN ESTE
CASO, LE
ACONSEJAMOS UTILIZAR
EL CONTENEDOR
APROPIADO PARA
PONERLO DIRECTAMENTE
EN EL TAMBOR.

ATENCIÓN: EN EL COMPARTIMENTO SEÑALADO COMO

"" INTRODUCIR SÓLO PRODUCTOS LÍQUIDOS. LA LAVADORA HA SIDO PREPARADA PARA LA UTILIZACIÓN AUTOMÁTICA DE LOS ADITIVOS DURANTE EL ÚLTIMO ACLARADO EN TODOS LOS CICLOS DE LAVADO

CHAPTER 9

<u>DETERGENT</u> DRAWER

The detergent draw is split into 3 compartments:

- the compartment labelled "I" is for prewash detergent;
- the compartment
- labelled " is for special additives, fabric softeners, fragrances, starch, brighteners etc;
- the compartment labelled "II" is for main wash detergent.

If liquid detergents are used, please insert the special container supplied into the compartment marked "II" in the detergent drawer. This ensures that the liquid detergent enters the drum at the right stage of the wash cycle.

This special container must be inserted into the compartment marked "II" in the detergent drawer, also when you wish to use the "RINSE" programme as BLEACHING cycle.

NOTE: SOME
DETERGENTS ARE
DIFFICULT TO REMOVE.
FOR THESE, WE
RECOMMEND YOU USE
THE SPECIAL DISPENSER
WHICH IS PLACED IN
THE DRUM.

NOTE: ONLY PUT LIQUID PRODUCTS IN THE COMPARTMENT LABELLED "*". THE MACHINE IS PROGRAMMED TO AUTOMATICALLY TAKE UP ADDITIVES DURING THE FINAL RINSE STAGE FOR ALL WASH CYCLES.



(IT)

CHAPITRE 10 | | CAP

CAPITOLO 10

LE PRODUIT

<u>IL PRODOTTO</u>

ATTENTION:

si vous devez laver des tapis, des couvre-lits ou d'autres pièces lourdes, nous conseillons de ne pas essorer.

Pour laver à la machine des vêtements et de la lingerie se reporter à l'étiquette qui doit mentionner "pure laine vierge" et l'indication "ne se feutre pas" ou "peut être lavé en machine"

ATTENTION: Au cours de la phase de sélection vérifier que:

- aucun objet métallique ne se trouve dans le linge à laver (boucles, épingles de nourrice, épingles, monnaie, etc.):
- les tales d'oreiller soient boutonnées, les fermetures à glissière, les crochets, les oeillets soient fermés, les ceintures et les rubans des robes de chambre soient noués:
- les anneaux soient enlevés des rideaux;
- n'oublier pas de lire attentivement l'étiquette sur les tissus;
- Si, au cours de la sélection, vous trouvez des taches résistantes, les enlever à l'aide d'un nettoyant spécial.

ATTENZIONE:


se deve lavare tappetoni, copriletti o altri indumenti pesanti é bene non centrifugare.

Indumenti e biancheria di lana, per poter essere lavati in lavatrice, devono essere contrassegnati con il simbolo "Pura Lana Vergine" e avere inoltre l'indicazione "Non infeltrisce" oppure "Lavabile in lavatrice".

ATTENZIONE: Durante la selezione si assicuri che:

- nella biancheria da lavare non vi siano oggetti metallici (ad esempio fermagli, spille di sicurezza, spilli, monete, ecc.);
- abbottoni federe, chiuda le cerniere lampo, gancetti a occhielli, annodi cinghie sciolte e lunghi nastri di vestaglie;
- asporti dalle tendine anche i rulli di scorrimento;
- osservi attentamente le etichette sui tessuti;
- se durante la selezione vede delle macchie resistenti, le asporti con del detersivo speciale o con un'apposita pasta di lavaggio.



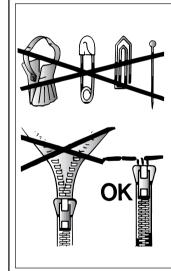



CAPÍTULO 10

<u>SEPARAÇÃO DAS</u> <u>PEÇAS DE ROUPA</u>

ATENÇÃO:

Recomendamos que, sempre que lavar tapetes pesados, colchas e outras peças de roupa igualmente pesadas, suprima a centrifugação.

Antes de colocar uma peça de lá na máquina, verifique a respectiva etiqueta, para se assegurar de que a peça em questão é um artigo de "Pura Lã Virgem" e também "Lavável à Máquina" e "Não feltrante". Só estas peças de lã poderão ser lavadas na máquina.

IMPORTANTE: Quando separar as peças de roupa a lavar certifique-se de que:

- não deixou objectos metálicos nas peças de roupa, por exemplo, alfinetes, alfinetes de ama, moedas, etc.;

- apertou os botões das almofadas, os fechos, os colchetes e os cintos e que amarrou as tiras de tecido compridas;
- retirou as argolas das cortinas;
- o programa de lavagem seleccionado está de acordo com as indicações de lavagem fornecidas pelos fabricantes das peças de roupa (símbolos inscritos nas respectivas etiquetas)
- Além disso, antes de colocar qualquer peça de roupa muito suja na máquina, remova as nódoas mais dificeis com um detergente especial ou tira-nódoas.

ES

CAPÍTULO 10

EL PRODUCTO

CHAPTER 10

THE PRODUCT

ATENCION:

si tiene que lavar alfombras, colchas u otras prendas pesadas es mejor no centrifugar.

Las prendas y ropa de lana, para poderlas lavar en la lavadora, deben llevar el símbolo "Pura Lana Virgen" y tener además la indicación "no se apelmaza" o bien "lavable en máquina".

IMPORTANT:

When washing heavy rugs, bed spreads and other heavy articles, it is advisable not to spin.


To be machine-washed, woollen garments and other articles in wool must bear the "Machine Washable Label".

ATENCIÓN: Durante la selección asegúrese de que:

- en la ropa para lavar no haya objetos metálicos (por ejemplo, clips, imperdibles, alfileres, monedas, etc.);
- abroche las fundas de las almohadas, cierre las cremalleras, las anillas, ate las cintas sueltas y las tiras largas de los vestidos;
- quite de las cortinas tanbién los elementos de rodamiento;
- lea atentamente las etiquetas de los tejidos;
- si durante la selección aprecia manchas resistentes, quítelas con un detergente especial o con una pasta de lavado apropiada.

IMPORTANT: When sorting articles ensure that:

- there are no metal objects in the washing (e.g. brooches, safety pins, pins, coins etc.).
- cushion covers are buttoned, zips and hooks are closed, loose belts and long tapes on dressing gowns are knotted.
- runners from curtains are removed.
- attention is paid to garment labels.
- When sorting, any tough stains should be removed prior to washing using stain removers only recommended on label.

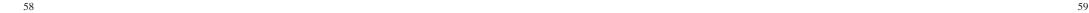



(IT)

PT

ES

EN

CHAPITRE 11

CONSEILS UTILES POUR L'UTILISATEUR

CAPITOLO 11

CONSIGLI UTILI PER GLI UTENTI

Brevi suggerimenti per un utilizzo del proprio elettrodomestico nel rispetto dell'ambiente e con il massimo risparmio

SUGGESTION POUR L'UTILISATION DE VOTRE LAVE-LINGE

Dans le souci du respect de l'environnement et avec le maximum d'économie d'énergie, charger au maximum votre lavelinge pour éliminer les éventuels gaspillages d'énergie et d'eau. Nous recommandons d'utiliser la capacité maximale de chargement de votre lave-linge.

Vous pouvez ainsi économiser jusqu'à 50% d'énergie si vous pratiquez le chargement maximal. Effectuez un lavage unique à l'opposé de 2 lavages en 1/2 charge.

QUAND LE PRE-LAVAGE EST-IL VRAIMENT NÉCESSAIRE ?

Seulement dans le cas d'un linge particulièrement sale. Dans le cas d'un linge normalement sale, ne sélectionnez pas l'option "prélavage ", ceci vous permettra une économie d'énergie de 5 à 15%.

QUELLE TEMPÉRATURE DE LAVAGE SÉLECTIONNER ?

L'utilisation des détachants avant le lavage en machine ne rend pas nécessaire le lavage au-delà de 60°C. L'utilisation de la température de 60°C permet de diminuer la consommation d'énergie de 50%.

CARICARE AL MASSIMO LA PROPRIA LAVABIANCHERIA

Per eliminare eventuali sprechi di energia, acqua o detersivo si raccomanda di utilizzare la massima capacità di carico della propria lavabiancheria. E' possibile infatti risparmiare fino al 50% di energia con un carico pieno effettuato con un unico lavaggio rispetto a due lavaggi a mezzo carico.

QUANDO SERVE VERAMENTE IL PRELAVAGGIO?

Solamente per carichi particolarmente sporchi! Si risparmia dal 5 al 15% di energia evitando di selezionare l'opzione prelavaggio per biancheria normalmente sporca.

QUALE TEMPERATURA DI LAVAGGIO SELEZIONARE?

L'utilizzo di smacchiatori prima del lavaggio in lavabiancheria riduce la necessità di lavare a temperature superiori a 60°C. E' possibile risparmiare fino al 50% utilizzando la temperatura di lavaggio di 60°C.

CAPÍTULO 11

CONSCIENCIALIZA-ÇÃO DO CLIENTE

Um guia para uma utilização mais ecológica e económica da sua máquina de lavar roupa.

MAXIMIZE A QUANTIDADE DE ROUPA A LAVAR

Assegure a melhor utilização possível da energia, da água, do detergente e do tempo, lavando na máquina de lavar roupa a quantidade máxima de roupa recomendada. Poupe até 50% de energia lavando uma carga completa em vez de lavar 2 meias cargas.

TEM DE FAZER UMA PRÉ-LAVAGEM?

Só se a roupa estiver muito suja!
Se, no caso de a roupa estar pouco ou normalmente suja, NÃO seleccionar a função de pré-lavagem, estará a POUPAR detergente, tempo e água e ainda entre 5 a 15% de consumo de energia.

TEM REALMENTE DE LAVAR A ROUPA COM ÁGUA QUENTE?

Trate as nódoas com um produto especial para remover as nódoas ou amoleça as nódoas já secas em água antes de lavar a roupa na máquina: deixará assim de ter tanta necessidade de lavar a roupa com um programa de lavagem a quente. Poupe até 50% de energia utilizando programas de lavagem a 60°C.

CAPÍTULO 11

CONSEJOS ÚTILES PARA EL USUARIO

Breves sugerencias para la utilización del electrodoméstico en el respeto del medio ambiente y con el máximo ahorro.

CARGAR AL MÁXIMO LA LAVADORA

Para eliminar eventuales despilfarros de energia, agua o detergente se recomienda utilizar la máxima capacidad de carga de la lavadora. Es posible, ahorrar hasta el 50% de energia con una carga llena efectuada en una única colada, respecto a dos coladas a 1/2 carga.

CUANDO SIRVE REALMENTE EL PRELAVADO?

Solamente para cargas particularmente sucias! Se ahorra del 5 al 15% de energía evitando la selección de la opción del prelavado para ropa de suciedad normal.

QUÉ TEMPERATURA DE LAVADO SELECCIONAR?

La utilización de productos para eliminar manchas antes del lavado en la lavadora, reduce la necesidad de lavar a temperaturas superiores a 60°C. Es posible ahorrar hasta un 50% utilizando una temperatura de lavado de 60°C.

CHAPTER 11

CUSTOMER AWARENESS

A guide environmentally friendly and economic use of your appliance.

MAXIMISE THE LOAD SIZE

Achieve the best use of energy, water, detergent and time by using the recommended maximum load size.
Save up to 50% energy by washing a full load instead of 2 half loads.

DO YOU NEED TO PRE-WASH?

For heavily soiled laundry only! SAVE detergent, time, water and between 5 to 15% energy consumption by NOT selecting Prewash for slight to normally soiled laundry.

IS A HOT WASH REQUIRED?

Pretreat stains with stain remover or soak dried in stains in water before washing to reduce the necessity of a hot wash programme.
Save up to 50% energy by using a 60°C wash programme.

LAVAGE

AUTOMATIQUE

LAVAGGIO

CAPACITÉ VARIABLE

Cette machine peut adapter automatiquement le niveau d'eau au type et à la quantité de linge. Vous pouvez ainsi obtenir un lavage "personnalisé", même du point de vue énergétique. Ce système permet de diminuer la consommation d'énergie et réduit nettement les temps de lavage.

EXEMPLE:

Pour les tissus extrêmement délicats nous conseillons d'utiliser un filet. Supposons que le linge à laver soit en COTON EXTREMEMENT SALE (s'il a des taches particulièrement résistantes les enlever avec un detachant).

Nous vous conseillons de ne pas faire un lavage exclusivement de servietteséponge qui, absorbant beaucoup d'eau, deviennent trop lourdes.

- Ouvrir le tiroir à produits lessiviels (P).
- Remplir le bac de lavage II avec 120 g de produit.
- En cas de besoin, remplir le bac des additifs avec 50 ml de produit 🚜
- Fermer le tiroir (P).

CAPACITÁ VARIABILE


Questa lavatrice é in grado di adattare automaticamente il livello dell'acqua al tipo e alla quantità di biancheria. E' così possibile ottenere un bucato "personalizzato" anche dal punto di vista energetico. Questo sistema porta ad una diminuzione dei consumi d'energia e ad una riduzione sensibile dei tempi di lavaggio.

ESEMPIO DI USO:

Per tessuti molto delicati é consigliabile l'utilizzo di un sacchetto di rete. Supponiamo che il bucato da lavare sia di COTONE MOLTO SPORCO (se ha delle macchie particolarmente resistenti le asporti con l'apposita pasta).

Le consigliamo di non fare un carico di soli capi in tessuto di spugna che, assorbendo molta acqua, diventano troppo pesanti.

- Apra il cassetto detersivo
- Metta nella vaschetta di lavaggio II 120 g di detersivo
- Metta 50 ml dell'additivo che desidera nella vaschetta additivo 🔉
- Chiuda il cassetto detersivo

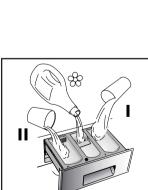

LAVAGEM

CAPACIDADE VARIÁVEI

Esta máquina ajusta automaticamente o nível de água ao tipo e quantidade de água ao tipo e quantidade de roupa a lavar. Torna-se assim possível obter uma lavagem "personalizada", inclusive do ponto de vista da poupanca de energia.

O sistema proporciona uma redução do consumo de energia e uma redução sensível da duração da lavagem.

EXEMPLO:

Sempre que lavar peças de roupa extre-mamente delicadas, meta-as dentro de um saco de rede.

Suponhamos que a carga de roupa a lavar é composta por ROUPA DE ALGODÃO MUITO SUJA (as nódoas mais difíceis deverão ser removidas com o detergente especial).

Recomendamos que nunca carreque a máquina só com atoalhados, pois estes tecidos absorvem muita água, ficando muito pesados.

- Abra a gaveta para detergente (P).
- Deitar 120 g de detergente no compartimento da gaveta para detergente II.
- Deitar 50 cc do aditivo pretendido no compartimento para aditivos
- Feche a gaveta para detergente (P).

LAVADO

CAPACIDA VARIABILE

Esta lavadora adapta automáticamente el nivel del agua al tipo y cantidad de ropa. Así pues, es posible obtener una colada "personalizada", incluso desde el punto de vista energético. Este sistema aporta una disminución del consumo de energía y una sensible reducción del tiempo de lavado.

Para tejidos se aconseja el

uso de una bolsa de rejilla.

A net bag should be used for particularly delicate fabrics.

Supongamos que la colada que va a hacer sea de ALGODON MUY SUCIO (si hav manchas especialmente resistentes, quítelas con la pasta

It is advisable not to wash a Le aconsejamos no realizar load made up entirely of una colada con sólo prendas articles in towelling fabric de tejidos esponjosos, ya que al absorber mucha aqua. and become too heavy. sehacen demasiado

- Abra la cubeta del drawer (P).
 - Put 120 g in the main wash compartment marked II.
 - Put 50 ml of the desired additive in the additives compartment 🙈



F.JFMPI O:

apropiada).

pesadas.

detergente (P)

Ponga en el

aue desee en el

detergente (P)

120 g de detergente.

Cierra la cubeta del

compartimento II de lavado

Ponga 50 cc del aditivo

compartimento para aditivos

WASHING

VARIABLE CAPACITY

This washing machine automatically adapts the level of the water to the type and quantity of washing. In this way it is also possible to obtain a "personalized" wash from an energy saving point of view. This system gives a decrease in energy consumption and a sensible reduction in washing times.

EXAMPLE:

Let us suppose that the washing consists of HEAVILY SOILED COTTON (tough stains should be removed with suitable stain removal).

which absorb a lot of water

Open the detergent

Close the detergent drawer (P).





- Vérifier que le robinet d'eau soit ouvert.
- Vérifier que la vidange soit placée correctement.

SÉLECTION DU PROGRAMME Sélectionnez le programme en tournant le sélecteur de programmes et en alignant le nom du programme sur l'indicateur.

Vérifiez que le voyant lumineux STOP clianote et dans le cas contraire, assurezvous que la porte est bien fermée.

Appuyez sur le bouton "START ' et guelques secondes plus tard, le programme se lance.

Le cycle de lavage se réalisera avec la manette des programmes arrêtée sur le programme sélectionné jusqu'à la fin de celui-ci.

Attention: En cas de coupure de courant pendant un programme de lavage, une mémoire spéciale restaure le programme sélectionné et, lorsque le courant est rétabli. reprend le cycle là où il s'est arrêté.

- La machine accomplira le programme demandé.
- Le temoin "fin du cycle" s'allumera.
- Lorsque le programme est terminé:
- Attendez que le verrou de porte se désactive. Le voyant lumineux "" Témoin de verrouillage de porte " s'éteint après environ 2 minutes:
- Mettez la machine à l'arrêt en tournant le sélecteur de programme à la position OFF.
- Ouvrez la porte.
- Enlevez le linge.

POUR TOUS LES TYPES DE LAVAGE CONSULTER **TOUJOURS LE TABLEAU** DES PROGRAMMES ET SUIVRE LA SEQUENCE **DES OPERATIONS** INDIQUEE.



- Si assicuri che il rubinetto dell'acqua sia aperto.
- Che lo scarico sia in posizione regolare.

SELEZIONE PROGRAMMA

Fate riferimento alla tabella dei programmi o alla legenda dei programmi sulla macchina, per scealiere il programma più adatto. Il programma viene scelto ruotando la manopola programmi e facendo coincidere il numero del programma con l'indice (Dopo alcuni secondi la spia "STOP" inizia a lampeggiare).

Premete il tasto AVVIO/PAUSA. Il programma ha inizio.

Il ciclo di lavaggio avverrà con la manopola programmi ferma sul programma selezionato sino alla fine del lavaggio.

Attenzione: Se dovesse mancare la corrente durante il funzionamento della lavabiancheria, una speciale memoria conserverà l'impostazione effettuata e. al ritorno della corrente la macchina ripartirà dal punto in cui si era fermata.

- Alla fine del programma si illumina la spia di fine ciclo.
- Attendete lo spegnimento della spia oblò bloccato (2 minuti dalla fine del programma).
- Spegnere la lavabiancheria portando la manopola programma in posizione OFF.
- Apra l'oblò e tolga i tessuti.

PER QUALSIASI TIPO DI LAVAGGIO CONSULTI SEMPRE LA TABELLA DEI PROGRAMMI E SEGUA LA SEQUENZA DELLE OPERAZIONI COME INDICATO.





- Certifique-se de que a torneira de alimentação de água esteja aberta.
- Certifique-se também de que o tubo de descarga ésteja bem colocado.

SELECCÃO DE PROGRAMA.

Utilize o quia de programas para seleccionar o programa mais adequado. Rode o selector requerendo o programa que está activado. Espere que o indicador luminoso "STOP" comece a piscar. Depois pressione o botão de "INÍCIO". Quando o botão de "INÍCIO" for pressionado, a máquina abresentará a seguência do programa.

O botão mantém-se intacto. mesmo quando o programa está a decorrer.

Aviso: Se houver quebra de corrente eléctrica enquanto a máquina estiver a funcionar, o programa seleccionado fica registado numa memória especial e. quando a energia eléctrica for restaurada o programa continuará a partir do sítio onde tinha ficado.

- No final do programa o indicador luminoso "fim de ciclo" estará aceso.
- Quando o programa tiver terminado:

Espere que a porta que está fechada abra (cerca de 2 minutos, depois do programa ter terminado).

Deslique a máquina, rodando o selector para a posição "OFF".

Abra a porta e retire a roupa.

A TABELA DE PROGRAMAS CONTÉM INFORMAÇÕES SOBRE TODOS OS TIPOS DE LAVAGEM. CONSULTE-A PARA ESCOLHER O PROGRAMA ADEQUADO À ROUPA QUE VAI LAVAR, E SIGA AS **OPERAÇÕES PELA** ORDEM AQUI APRESENTADA.



- Asegúrese de que el arifo del agua esté abierto,
- Que el desagüe esté en posición correcta.

SELECCIÓN DEL PROGRAMA

Hace referencia a la tabla de programas para seleccionar el programa más adecuado. Girando el selector se activa el programa elegido. Espere que la luz "STOP" inicie su intermitencia y por tanto accione la tecla START. Seleccionando la tecla START la lavadora incia la secuencia de lavado.

El ciclo de lavado mantendrá el mando programador fijo sobre el programa seleccionado hasta la finalización del lavado.

Atención: Si hubiese un corte en el suministro eléctrico durante el funcionamiento de la lavadora, una especie de memoria conservará la selección efectuada y, al reiniciarse el suministro eléctrico. la lavadora continuará lavando desde el punto en que se paró.

- Al final del programa se ilumina el indicador de fin ciclo.
- Espere hasta que se apaque el piloto de puerta asegurada (2 minutos después de finalizar el programa).
- Apaque el aparato colocando el mando selector de programas en posición "OFF"
- Abra la puerta y extraiga la ropa.

PARA CUALQUIER TIPO DE LAVADO, CONSULTE SIEMPRE LA TABLA DE LOS PROGRAMAS Y SIGA LA **SECUENCIA DE LAS OPERACIONES TAL** COMO VIENE INDICADO.



- Ensure that the water inlet tap is turned on.
- And that the discharge tube is in place.

PROGRAMME SELECTION

Refer to the programme guide to select the most suitable programme. Turning the selector knob required programme is activate. Wait for the "STOP" indicator light to flash. Then press the START button. When the START button is pressed the machine sets the working sequence in

The programme carries out with the programme selector stationary on the selected programme till cycle ends.

motion.

Warning: If there is any break in the power supply while the machine is operating, a special memory stores the selected programme and when the power is restored, it continues where it left off.

- At the end of the programme the indicator light "end cycle" will go on.
- When the programme has finished Wait for the door lock to be released (about 2 minutes after the programme has finished) Switch off the machine by turning the programme selector to the "OFF" position. Open the door and remove the laundry.

FOR ALL TYPES OF WASH CONSULT THE PROGRAMME TABLE AND FOLLOW THE **OPERATIONS IN THE** ORDER INDICATED.



(IT)

CHAPITRE 12

CAPITOLO 12

NETTOYAGE ET ENTRETIEN ORDINAIRE

Ne iamais utiliser de produits abrasifs, d'alcool et/ou de diluant, pour laver l'extérieur de votre machine; il suffit de passer un chiffon humide.

La machine n'a besoin que de peu d'entretien:

- Nettoyage des bacs.
- Déménagements ou longues périodes d'arrêt de la machine.

NETTOYAGE DES BACS

Même si cette opération n'est pas strictement nécessaire, il vaut mieux nettoyer de temps en temps les bacs à produits lessiviels.

Il suffit de tirer légèrement sur le tiroir pour l'extraire.

Nettoyer le tiroir sous un jet d'eau.

Remettre le tiroir dans sa niche.

PULIZIA E **MANUTENZIONE ORDINARIA**

Per la Sua lavatrice all'esterno non usi abrasivi. alcool e/o diluenti, basta solo una passata con un panno umido.

La lavatrice ha bisogno di pochissime manutenzioni:

- Pulizia vaschette.
- Traslochi o lunghi periodi di fermo macchina.

PULIZIA VASCHETTE

Anche se non strettamente necessario é bene pulire saltuariamente le vaschette del detersivo, del candeggiante e additivi.

Per questa operazione basta estrarre il cassetto con una leggera forza.

sotto un getto d'acqua.





CAPÍTULO 12

LIMPEZA E MANUTENÇÃO DA MAQUINA

Não utilize produtos abrasivos, com álcool, soluções alcoólicas e/ou diluentes para limpar as paredes externas da máquina: basta passar um pano húmido para a limpar.

Esta máquina exige muito pouca manutenção:

- Limpeza da gaveta para detergentes.
- Adopção de medidas especiais quando a m'áquina vai ser mudada de sítio (mudança de casa, por exemplo) ou quando a máguiná estiver muito tempo sem funcionar.

LIMPEZA DA GAVETA PARA **DETERGENTE**

Embora não seja estritamente nécessário, é recomendável limpar ocasionalmente os resíduos de deteraente, de branqueador e de aditivos da gaveta para detergente.

Para tal, deverá puxar suavemente a gaveta toda para fora.

Lave cuidadosamente cada um dos compartimentos sob um jacto de água, e volte a colocar a gaveta na máquina.

CAPÍTULO 12

LIMPIEZA Y **MANTENIMIENTO ORDINARIO**

Para su limpieza exterior no use productos abrasivos. alcohol y/o disolventes, basta sólo una pasada con un paño húmedo.

La lavadora necesita muy poco mantenimiento:

- Limpieza de la cubeta v sus compartimentos
- Traslados o largos períodos de inactividad de la máquina

LIMPIEZA DE LA CUBETA DEL **DETERGENTE Y SUS COMPARTIMENTOS**

Aunque no sea estrictamente necesario, es conveniente limpiar de vez en en cuando los compartimentos del detergente, blanqueadores v aditivos.

Para esta operacion basta extraerlos haciendo un poco de fuerza.

Limpie todo el contenido bajo un chorro de aqua.

Vuelva a colocar todo en su

CHAPTER 12

CLEANING AND ROUTINE MAINTENANCE

Do not use abrasives, spirits and/or diluents on the exterior of the appliance. It is sufficient to use a damp cloth.

The washing machine requires very little maintenance:

- Cleaning of drawer compartments.
- Removals or long periods when the machine is left standing.

CLEANING OF DRAWER COMPARTMENTS

Although not strictly necessary, it is advisable to clean the detergent, bleach and additives compartments occasionally.

Remove the compartments by pulling gently.

Clean with water

Put the compartments back into place



Reinserisca il tutto nella propria sede.





DEMENAGEMENTS OU

DE LA MACHINE



TRASLOCHI O LUNGHI PERIODI LONGUES PERIODES D'ARRET DI FERMO MACCHINA

En cas de déménagement, ou de longues périodes d'arrêt de la machine dans des endroits non chauffés, il faut vidanger soigneusement tous ses tuyaux.


Débrancher le courant et se servir d'un seau. Enlever la baque sur le tuyau et le plier vers le bas, dans le seau, jusqu'à ce qu'il ne sorte plus d'eau.

Après cette opération, la répéter en sens inverse.

Per eventuali traslochi o qualora la macchina restasse ferma a lungo in luoghi non riscaldati, é necessario svuotare completamente da oani residuo di acqua tutti i

A corrente disinserita, stacchi il tubo dalla fascetta e lo porti, verso il basso, in un catino, fino alla completa fuoriuscita dell'acqua.

Al termine dell'operazione fissare il tubo di scarico all'apposita fascetta.

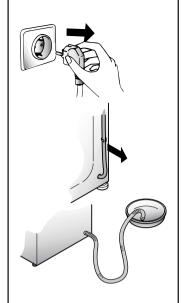



O QUE FAZER SE MUDAR A MÁQUINA DE SÍTIO OU SE A MÁQUINA ESTIVER MUITO TEMPO SEM FUNCIONAR

Caso tenha de transportar a máquina, ou sempre que esta estiver sem trabalhar por um período de tempo prolongado num local não aquecido, deverá escoar totalmente a água de todas as manqueiras.

Para tal, deverá desligar previamente a máquina da corrente, retirando a respectiva ficha da tomada. lrá necessitar de um recipiente para recolher a água.

Solte o tubo de alimentação de água do respectivo suporte, puxe-o para baixo e esvazie toda a água para un recipiente depois da água ter sido esvaziada volte a colocar o tubo no respectivo suporte.

Repita esta operação para o tubo de esgoto da água.



TRASLADOS O LARGOS PERÍODOS DE INACTIVIDAD DE LA MÁQUINA

En eventuales traslados o en caso que la máquina estuviese inactiva durante largo período de tiempo en lugares fríos, hay que vaciar completamente todo residuo de agua en los tubos

Estando desconectada suelte el tubo de la abrazadera y dirijalo hacia abajo, en el cubo, hasta conseguir la salida completa del agua.

Finalizada la operación. repita los pasos en sentido contrario.



REMOVALS OR LONG PERIODS WHEN THE MACHINE IS LEFT **STANDING**

For eventual removals or when the machine is left standing for long periods in unheated rooms, the drain hose should be emptied of all remaining water.


The appliance must be switched off and unplugged. A bowl is needed. Detach the drainage hose from the clamp and lower it over the bowl until all the water is removed.

Repeat the same operation with the water inlet hose.







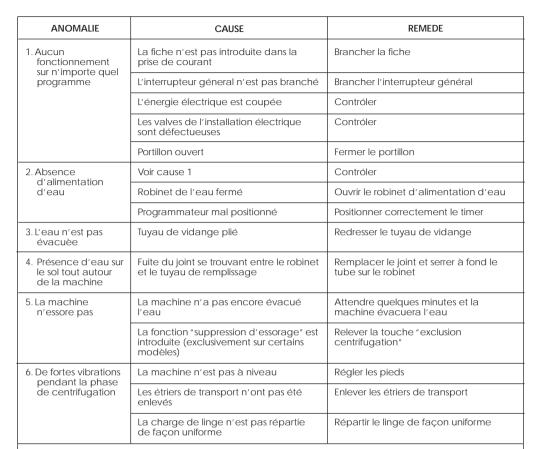

NOTE:

LA MACHINE EST DOTEE D'UN DISPOSITIF ELECTRONIQUE QUI EMPECHE LE DÉPART DE L'ESSORAGE SI LES CHARGES SONT MAL REPARTIES ET LIMITE LES VIBRATIONS ET LE BRUIT DURANT LE LAVAGE.

Si le mauvais fonctionnement persiste, adressez-vous au Centre d'Assistance Technique Candy; communiquez le nom du modèle indiqué sur la plaquette se trouvant sur la carrosserie à l'intérieur du hublot ou sur le bulletin de garantie.

En indiquant ces informations vous obtiendrez une intervention plus rapide et efficace.

- 1 L'utilisation des produits écologiques sans phosphates peut produire les effets suivants:
- L'eau de vidange du rinçage est trouble à cause de zéolites en suspension; l'efficacité du rinçage n'est absolument pas compromis:
- Présence de poudre blanche (zéolites) sur le linge à la fin du lavage: cette poudre ne pénètre pas dans le tissu et n'en altère pas la couleur;
- présence de mousse dans l'eau du dernier rinçage: elle ne signifie pas pour autant un mauvais rinçage;
- Les tensioactifs anioniques de la formule des produits pour machines à laver, s'enlèvent difficilement du linge et, même en toute petite quantité, ils peuvent provoquer d'importants phénomènes de formation de mousse;
- L'exécution d'autres cycles de rinçage, en de tels cas, n'apporte aucun avantage.
- 2 Avant d'appeler le Centre d'Assistance technique Candy, si votre machine ne fonctionne pas, effectuer les contrôles susmentionnés.



CAPITOLO 13

| ANOMALIA CAUSA | | RIMEDIO | | |
|---|--|---|--|--|
| 1. Non funziona con qualsiasi | Spina corrente elettrica non inserita nella presa | Inserire la spina | | |
| programma | Tasto interruttore generale non inserito | Inserire tasto. Interruttore generale | | |
| | Manca energia elettrica | Controllare | | |
| | Valvole impianto elettrico guaste | Controllare | | |
| | Sportello aperto | Chiudere sportello | | |
| 2. Non carica acqua | Vedi cause 1 | Controllare | | |
| | Rubinetto acqua chiuso | Aprire il rubinetto acqua | | |
| | Timer non correttamente posizionato | Posizionare timer correttamente | | |
| 3. Non scarica acqua | Tubo di scarico piegato | Raddrizzare tubo di scarico | | |
| 4. Presenza di acqua sul pavimento attorno alla lavabiancheria | Perdita della guarnizione posta tra rubinetto e tubo carico | Sostituire guarnizione e stringere bene tubo e rubinetto | | |
| 5. Non centrifuga | La lavabiancheria non ha ancora scaricato l'acqua | Attendere alcuni minuti, la macchina scaricherà | | |
| | "Esclusione centrifuga" inserita (solo per alcuni modelli) | Disinserire tasto "esclusione centrifuga" | | |
| 6. Forti vibrazioni durante la centrifuga | Lavabiancheria non perfettamente in piano | Regolare gli appositi piedini regolabili. | | |
| | Staffe di trasporto non ancora asportate | Asportare staffe di trasporto | | |
| | Carico biancheria non uniformemente distribuito | Distribuire in modo uniforme la biancheria | | |

ΝΟΤΔ.

IL MODELLO È DOTATO DI UN PARTICOLARE DISPOSITIVO ELETTRONICO CHE IMPEDISCE LA PARTENZA DELLA CENTRIFUGA CON CARICHI PARTICOLARMENTE SBILANCIATI. QUESTO SERVE A MIGLIORARE LE VIBRAZIONI, LA SILENZIOSITÀ E LA DURATA DELLA LAVABIANCHERIA.

Se il malfunzionamento dovesse persistere si rivolga al Centro di Assistenza Tecnica Candy comunicando il modello di lavabiancheria, riportato sulla targhetta posta sul mobile all'interno dell'oblò o sul foglio di garanzia. Fornendo tali informazioni otterrete un intervento più tempestivo ed efficace.

Attenzione:

- 1 L'utilizzo di detersivi ecologici senza fosfati può produrre i seguenti effetti:
- l'acqua di scarico dei risciacqui risulta più torbida per la presenza di zeoliti in sospensione senza che l'efficacia del risciacquo ne risulti pregiudicata
- presenza di polvere bianca (zeoliti) sulla biancheria al termine del lavaggio che non si ingloba nei tessuti e non ne altera il colore.
- La presenza di schiuma nell'acqua dell'ultimo risciacquo non é necessariamente indice di una cattiva sciacquatura.
- I tensioattivi anionici presenti nelle formulazioni dei detersivi per lavabiancheria, risultano spesso difficilmente allontanabili dalla biancheria stessa e, anche in minima quantità, possono produrre vistosi fenomeni di formazione di schiuma.
- L'esecuzione di ulteriori cicli di risciacquo, in casi come questi, non comporta alcun beneficio.
- 2 Se la Sua lavabiancheria non funzionassé, prima di chiamare il Centro di Assistenza Tecnica Candy eseguire i controlli sopradescritti.



CAPÍTULO 13

| AVARIA | CAUSA PROVÁVEL | ACÇÃO NECESSÁRIA | |
|---|---|--|--|
| 1. O programa não funciona | A máquina não está ligada à corrente | Ligue a máquina à corrente | |
| Tunciona | A tecla de ligar/desligar não foi premida | Pressione a tecla | |
| | Falha da alimentação de corrente | Verifique | |
| | Fusível disparado | Verifique e, se necessário, substitua | |
| | A porta não está bem fechada | Feche bem a porta | |
| 2. A máquina não | Vide ponto (1) | Verifique | |
| mete água | Torneira de água fechada | Abra a torneira | |
| | Selecção incorrecta de programa | Volte a seleccionar o programa | |
| 3. A máquina não despeja a água | Mangueira de esgoto dobrada ou torcida | Endireite a mangueira | |
| 4. Agua no chão ao pé da máquina | Falta de vedação entre a torneira e a mangueira | Substitua o vedante e aparafuse bem a mangueira | |
| 5. A máquina não faz | A água ainda não foi despejada | Espere alguns minutos | |
| a centrifugação | Tecla "eliminação da centrifugação" premida (alguns modelos) | Solte a tecla | |
| 6. Excesso de vibrações durante a centrifugação | Fixações de transporte não foram removidas | Remova-as | |
| | A máquina está mal nivelada | Nivele a máquina com os pés ajustáveis | |
| | A roupa está mal distribuída | Distribua a roupa de modo mais uniforme | |

NOTA

O MODELO ESTÁ EQUIPADO COM UM DISPOSITIVO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPEDE O CÍCLO DE CENTRIFUGAÇÃO CASO AS CARGAS FOREM DESEQUILIBRADAS. TAL CONDUZ A UMA REDUÇÃO DE RUIDOS E DE VIBRAÇÕES, CONTRIBUINDO PARA UM MAIOR SILÊNCIO E UMA MAIOR DURAÇÃO DA MÁQUINA DE LAVAR.

Se a máquina continuar a não funcionar entre em contacto com um Serviço de Assistência Técnica Candy. Para que o serviço seja prestado com maior rapidez será recomendável indicar o modelo da máquina, tal como consta da placa de características ou no certificado de garantia. **Atencão:**

1 A utilização de um detergente ecológico "sem fosfatos" poderá provocar os seguintes efeitos secundários: durante o ciclo de enxaguamento a água pode apresentar-se turva devido à presença de zeólitos em suspensão, o que não altera a eficácia do enxaguamento;

presença de uma película de pó branco (zeólitos) na roupa no fim da lavagem. Esta película não fica incorporada nos tecidos e não altera a sua cor;

presença de espuma durante o último enxaguamento, o que não é necessariamente um sinal de um enxaguamento ineficaz;

os agentes tensio-activos não iónicos presentes na composição dos detergentes para máquinas de lavar são frequentemente difíceis de remover da própria roupa e, mesmo que em pequenas quantidades, podem produzir sinais visíveis da formação de espuma;

este fenómeno não é eliminado através de enxaquamentos posteriores sucessivos.

2 Se a sua máquina se avariar, antes de chamar um técnico para prestar assistência à sua máquina, proceda às verificações anteriormente referidas.

Salvaguardam-se erros e alterações!



CAPÍTULO 13

| ANOMALÍA | CAUSA | SOLUCIÓN | |
|--|---|--|--|
| 1. No funciona con nigún programa | El enchufe de la corriente eléctrica no está conectado a la toma de corriente | Conecte el enchufe | |
| | El botón del interruptor general no está pulsado | Pulse el interruptor general | |
| | No hay corriente eléctrica | Compruébelo | |
| | Las válvulas de la instalación eléctrica están averiadas | Compruébelo | |
| | Puerta abierta | Cierre la puerta | |
| 2. No carga agua | Vea causa 1 | Compruébelo | |
| | El grifo del agua está cerrado | Abra el grifo del agua | |
| | El timer no está posicionado correctamente | Posicione el timer correctamente | |
| 3. No descarga agua | El tubo de desagüe está doblado | Enderezca el tubo de desagüe | |
| 4. Presencia de agua en el suelo alrededor de la lavadora | Pérdida de agua por la guarnición de goma que está entre el grifo y el tubo de carga del agua | Sustituya la guarnición de goma y enrosque bien el tubo al grifo | |
| 5. No centrífuga | La lavadora todavía no ha vaciado el agua | Espere unos minutos, la maquina vaciara el agua | |
| | "Exclusión de centrifugado" pulsado (sólo en algunos modelos) | Desactive el botón "exclusión centrifugado" | |
| 6. Fuertes vibraciones durante el centrifugado | La lavadora no está bien nivelada | Regule las patas regulables | |
| | Los soportes de fijación del transporte no han sido retirados todavía | Retire los soportes de fijación del transporte | |
| | La carga de ropa no ha sido distribuida uniformemente | Distribuya uniformemente la ropa | |

NOIA:

EL MODELO ESTÁ PROVISTO DE UN MECANISMO ELECTRÓNICO ESPECIAL QUE IMPIDE LA PUESTA EN MARCHA DEL CENTRIFUGADO EN CASO DE CARGAS PARTICULARMENTE DESEQUILIBRADAS.

ESTE MECANISMO MEJORA LAS VIBRACIONES. LA SILENCIOSIDAD Y LA DURACIÓN DE LA LAVADORA.

Si la anomalía persistiese, diríjase al Centro Asistencia Técnica Candy, indicando el modelo de lavadora, relacionado en la placa colocada en el mueble al interior de la puerta o en la hoja de garantía. Suministrando estas informaciones obtendrá un servicio más rápido y eficaz.

- 1 El uso de detergentes ecológicos sin fosfstos puede producir los siguientes efectos:
- El agua de vaciado de los aclarados es más turbia debido a la presencia de zeolitos en suspensión sin que resulte perjudicada la eficacia del aclarado.
- Presencia de polvo blanco (zeolitos) en la ropa al finalizar el lavado que no se incrusta en el tejido ni altera los colores.
- La presencia de espuma en el agua el último aclarado no es necesariamente una indicación de un mal aclarado.
- Los tensioactivos aniónicos presentes en las formulaciones de los detergrntes para lavadoras, resultan ser a menudo difíciles de separar de la ropa y, aunque en una cantidad mínima, pueden producir visibles fenómenos de formación de espuma.
- La ejecución de más ciclos de aclarado, en casos como éste, no conlleva ningún beneficio.
- 2 Si su lavadora no funcionase, antes de llamar al Centro de Asistencia Técnica Candy, compruebe los puntos arriba mencionados.



CHAPTER 13

| FAULT | CAUSE | REMEDY | | |
|--|--|---|--|--|
| Does not function on any programme | Mains plug not plugged in | Insert plug | | |
| | Mains switch not on | Turn on mains switch | | |
| | No power | Check | | |
| | Electric circuit fuses failure | Check | | |
| | Load door open | Close load door | | |
| 2. Does not load water | See cause 1 | Check | | |
| watei | Inlet tap turned off | Turn on water inlet tap | | |
| | Timer not set correctly | Set timer on correct position | | |
| 3. Does not discharge water | Discharge tube bent | Straighten discharge tube | | |
| Water on floor around washing machine Leak from the washer between the tap and inlet tube | | Replace washer and tighten the tube on the tap | | |
| 5. Does not spin | The washing machine has not discharged water | Wait a few minutes until the machine discharges water | | |
| | "No spin" setting (some models only) | Turn the programme dial onto spin setting | | |
| 6. Strong vibrations during spin | Washing machine not perfectly level | Adjust special feet | | |
| | Transport bracket not removed | Remove transport bracket | | |
| | Washing load not evenly distributed | Distribute the washing evenly | | |

NOTE:

THE MACHINE IS FITTED WITH A SPECIAL ELECTRONIC DEVICE, WHICH PREVENTS THE SPIN CYCLE SHOULD THE LOAD BE UNBALANCED.

THIS REDUCES THE NOISE AND VIBRATION IN THE MACHINE AND SO PROLONGS THE LIFE OF YOUR MACHINE.

If the fault should persist, contact a Candy Technical Assistance Centre. For prompt servicing, give the model of the washing machine, to be found on the label placed on the cabinet inside of the porthole or on the guarantee certificate.

Important

- 1 The use of environment friendly detersives without phosphates may produce the following effects:
- The discharge rinse water may result cloudier due to the presence of zeolites in suspension. This does not compromise the efficiency of the rinses.
- The presence of white powder (zeolites) on the washing at the end of the washing cycle. This does not remain incorporated in the fabric and does not alter the colour.
- The presence of foam in the last rinse water which is not necessarily a sign of inadequate rinsing.
- The non-ionic surface-active agents present in the composition of washing machine detersives are often difficult to remove from the washing itself and, even in small quantities, may produce visible signs of the formation of foam.
- Carrying out further rinses, in cases such as this, is not useful.
- 2 If your washing machine fails to function, carry out the above-mentioned checks before calling the Candy Technical Assistance Service.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les éventuelles erreurs d'imprimerie contenues dans le présent mode d'emploi. Il se réserve en outre le droit d'apporter toutes modifications qui se révèleraient utiles à ses propes produits sans pour autant en compromettre les caractéristiques essentielles.

La Ditta costruttrice declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa contenuti nel presente libretto. Si riserva inoltre il diritto di apportare le modifiche che si renderanno utili ai propri prodotti senza compromettere le caratteristiche essenziali.

O modelo e características indicados nesta folha podem ser alterados sem qualquer aviso.

La firma fabricante declina toda responsabilitad por los posibles errores de impresión que puedan haber en este libreto. Asimismo, se reserva el derecho de efectuar las modificaciones que se consideren ùtiles a sus propios productos sin comprometer las caraterìsticas esenciales.

The manufacturer declines all responsibility in the event of any printing mistakes in this booklet. The manufacturer also reserves the right to make appropriate modifications to its products without changing the essential characteristics.

Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).

En vous assurant que ce produit est correctement recyclé, vous participez à la prévention des conséquences négatives sur l'environnement et la santé publique qui pourrait être causé par une mise au rebut inappropriée de ce produit

Le symbole sur ce produit indique qu'il ne doit pas être traité comme un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu'à un point de recyclage des déchets électriques et électroniques.

La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les réglementations environnementales concernant la mise au rebut de ce type de déchets.

Pour plus d'information au suiet du traitement, de la collecte et du recyclage de ce produit, merci de contacter votre mairie, votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous avez acheté ce produit.



Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative all'ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero verificarsi a causa d'un errato trattamento di questo prodotto giunto a fine vita.

Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non può essere trattato come un normale rifiuto domestico: dovrà invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il riciclo delle apparecchiature elettriche ed

Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti. Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e riciclo di questo prodotto, per favore contattare l'ufficio pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

Este electrodoméstico está marcado de acordo com o disposto na directiva europeia 2002/96/CE relativa aos resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE)

Ao assegurar que este produto seia correctamente eliminado, estará a prevenir eventuais conseguências negativas para o ambiente e para a saúde, que, de outra forma, poderiam resultar de um tratamento incorrecto deste produto, quando eliminado.

O símbolo patente neste produto indica que ele não pode ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, deve ser entreque no centro de recolha apropriado, para reciclagem do equipamento eléctrico e

A eliminação deste produto deve ser levada a cabo de acordo com os regulamentos localmente aplicáveis à eliminação e ao tratamento de lixo e resíduos.

Para obter informações mais detalhadas sobre o tratamento, a recuperação e a reciclagem deste produto, agradecemos que entre em contacto com a entidade municipal competente, com o servico de eliminação de lixos e residuos ou com o estabelecimento comercial onde adquiriu o produto.

Este electrodomestico está marcado conforme a la directiva Europea 2002/96/CE sobre los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Asegurándose que este producto ha sido eliminado correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas en el ambiente y la salud de las personas, que pudiera verificarse por causa de un anómalo tratamiento de este producto

El simbolo sobre el producto indica que este aparato no puede ser tratado como un residuo doméstico normal, en su ligar deberá ser entregado al centro de recogidas para reciclaje de aparatos eléctricos y

La eliminación debe ser efectuada de acuerdo con las reglas medioambientales vigentes para el tratamiento de los residuos.

Para información más detallada sobre el tratamiento, recuperación y reciclaie de este producto, por favor contacte con la oficina compentente (del departamento de ecología y mediomabiente), o su servicio de recogida a domicilio si lo hubiera o el punto de venta donde compró el producto.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).

By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The symbol on the product indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment

Disposal must be carried out in accordance with local environmental regulations for waste disposal.

For more detailed information about treatment, recovery and recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

















